



GHẾ MASSAGE CHÍNH HÃNG FUJIKASHI



**SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GHẾ MASSAGE FJ-5000**

Mục Lục

Trước Khi Sử Dụng

Chỉ Dẫn An Toàn	1-2
Cấu Tạo Ghế	3-4
Chuẩn Bị Lắp Đặt Ghế Massage	7-8
Lắp Đặt	9-12
Chuẩn Bị Trước Khi Sử Dụng	13-14

Cách Sử Dụng

Cách Sử Dụng	13-19
--------------	-------

Q&A / Lưu Ý

Vệ Sinh Và Bảo Dưỡng	20
Xử Lý Sự Cố	21
Hướng Dẫn Nối Đất	22
Thông Số Kỹ Thuật	23
Báo Cáo Chỉ Số Phơi Nhiễm Phóng Xạ FCC	24

Cảm ơn bạn đã mua Ghế Massage FJ-5000
Trước khi sử dụng ghế, vui lòng đọc các nội dung của hướng dẫn sử dụng
và lưu lại để dùng sau này.

CHỈ DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng ghế massage, những lưu ý cơ bản cần phải được tuân thủ để giảm thiểu rủi ro cơ thể bị sốc điện, bỏng, hỏa hoạn hoặc bị thương. Vui lòng đọc các lưu ý dưới đây trước khi sử dụng ghế massage.

- Hãy đảm bảo phích cắm điện được cắm vừa với ổ điện phù hợp để giảm rủi ro đoản mạch, cháy.
- Khuyến cáo người dùng sử dụng một thiết bị ổn áp để tránh hư hại.
- **KHÔNG** dùng ghế massage tại các khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm hơi, bể bơi, nhà tắm, lỗ thông hơi...
- **KHÔNG** dùng ghế massage ngoài trời và tránh những khu vực có ánh sáng trực tiếp.
- Nếu ghế đang ko được sử dụng, tắt công tắc điện, về chế độ OFF và rút phích cắm điện của ghế massage khỏi ổ điện để tránh tất cả các hư hại nghiêm trọng khi có sự thay đổi đột ngột về nguồn điện/điện áp.
- Không cắm/rút dây cắm điện bằng tay ướt.
- Việc giám sát từ khoảng cách gần và liên tục là cần thiết khi ghế massage được sử dụng bên cạnh, hoặc trong khu vực gần trẻ em hoặc người khuyết tật.
- Không được để quá 1 người sử dụng ghế massage trong cùng một thời điểm.
- Ghế massage được sử dụng theo các cách đã được mô tả trong Hướng Dẫn Sử Dụng. Không dùng các tài liệu nào khác ngoài những tài liệu được giới thiệu bởi nhà sản xuất.
- **KHÔNG** đứng hoặc ngồi lên phần tựa lưng, tay vịn hoặc đệm chân để tránh tai nạn, bị thương hoặc hư hại cho ghế.
- Tránh ngủ quên khi sử dụng ghế massage.
- Luôn giữ ghế massage sạch sẽ và không nhét bất kỳ vật gì vào trong hoặc chèn xung quanh khoảng trống của ghế massage.
- **KHÔNG** di chuyển ghế massage bằng cách kéo dây nguồn.
- Đảm bảo không có trẻ em, thú cưng hoặc bất kỳ vật thể nào đằng sau hoặc bên dưới ghế.
- Nếu bạn thấy bất kỳ vết rách hoặc vết xé trên bề mặt vải của ghế, liên hệ bộ phận bảo hành và ngưng sử dụng ghế ngay.
- Ghế massage này được thiết kế cho việc sử dụng trong gia đình và không nên sử dụng cho các mục đích khác.

CHỈ DẪN AN TOÀN


- Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn không chắc chắn bạn có nên sử dụng ghế massage này hay không.
- Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ghế massage nếu bạn đang mang thai, đang được điều trị y tế, sử dụng thiết bị điện tử y tế như máy tạo nhịp tim, hoặc có tiền sử một trong các bệnh sau: có khối u ác tính, bệnh tim, đau lưng, uốn ván hoặc cong vẹo cột sống, bệnh loãng xương hoặc bệnh cấp tính.
- Nếu bạn bị đau khi sử dụng ghế massage, nhưng sử dụng ghế ngay và tham khảo ý kiến của bác sĩ.
- Không sử dụng chức năng massage trên bộ phận bị sưng tấy hoặc bộ phận bị viêm của cơ thể.
- KHÔNG dùng ghế massage quá 30 phút mỗi lần.
- KHÔNG dùng ghế massage tại khu vực các sản phẩm dạng xịt đang được sử dụng hoặc nơi nồng độ khí oxy bị kiểm soát.
- Ghế massage này không phải là thiết bị y tế, là sản phẩm được tạo ra để cung cấp trải nghiệm massage thoải mái và không nên dùng thay thế cho liệu trình y tế nào.
- Không vận hành thiết bị khi ống nén khí bị tắc. Giữ ống nén khí sạch, không bị vướng tóc, lông, vụn vải hoặc các vật thể khác.
- Kiểm tra thường xuyên lớp da giáp với bộ phận làm ấm để giảm thiểu rủi ro bị thương. Nếu tấm giữ nhiệt bị hỏng hoặc quá nóng, có thể gây bỏng cho da.
- Việc bị bỏng có thể do sử dụng không đúng cách. Ngay lập tức tắt hoạt động ghế và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Bỏ các vật nhọn ra khỏi túi quần, áo và cơ thể ví dụ như chìa khóa, bút.
- Giữ trẻ em xa khỏi khu vực ghế hoạt động.
- KHÔNG ĐỂ CÁC ĐẦU CẮM BỊ ƯỚT
- KHÔNG ĐƯỢC LOẠI BỎ LỚP BỌC NGOÀI.

Chú Ý:


Cân nặng của người sử dụng thường giới hạn ở mức 220 lbs (~100kg)

Đối với những người nặng từ 220 lbs trở lên, các hoạt động của ghế có thể gây ra tiếng động, và lớp bọc ngoài có thể bị giãn, phai màu nhanh hơn.

Các Bộ Phận Ghế

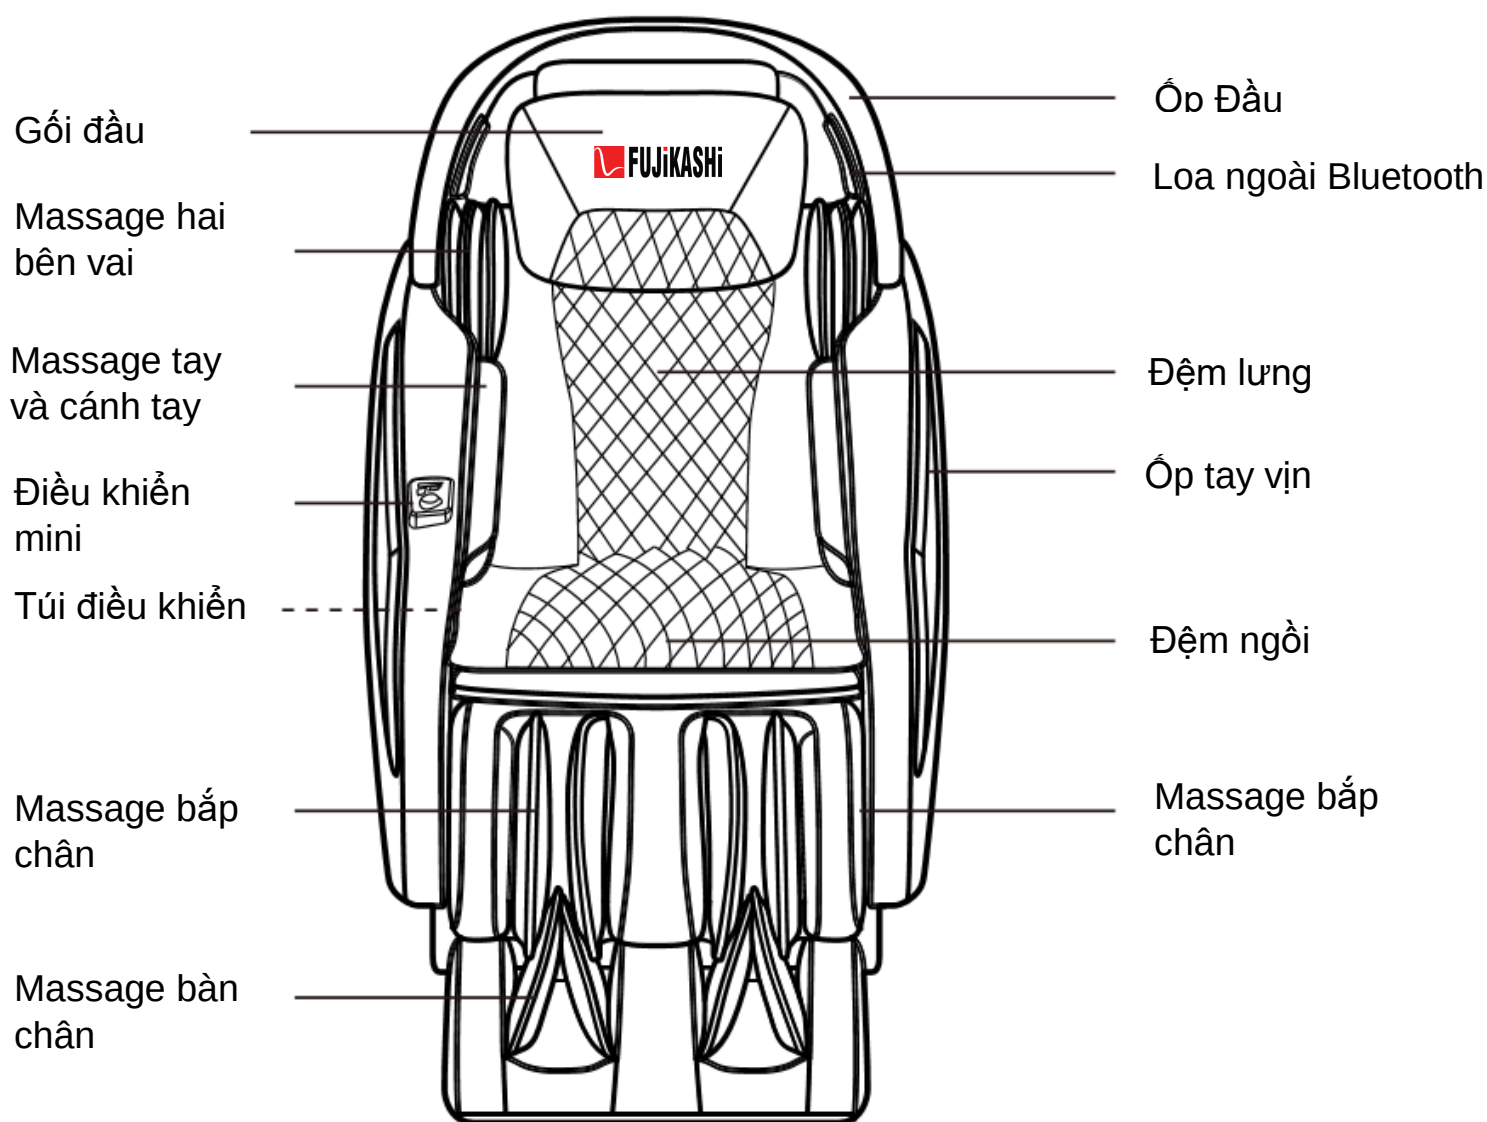


Loa ngoài Bluetooth

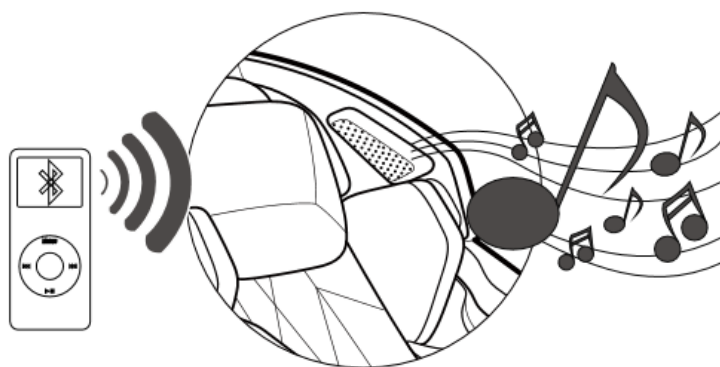

Các Bộ Phận Ghế

Vị trí túi khí massage

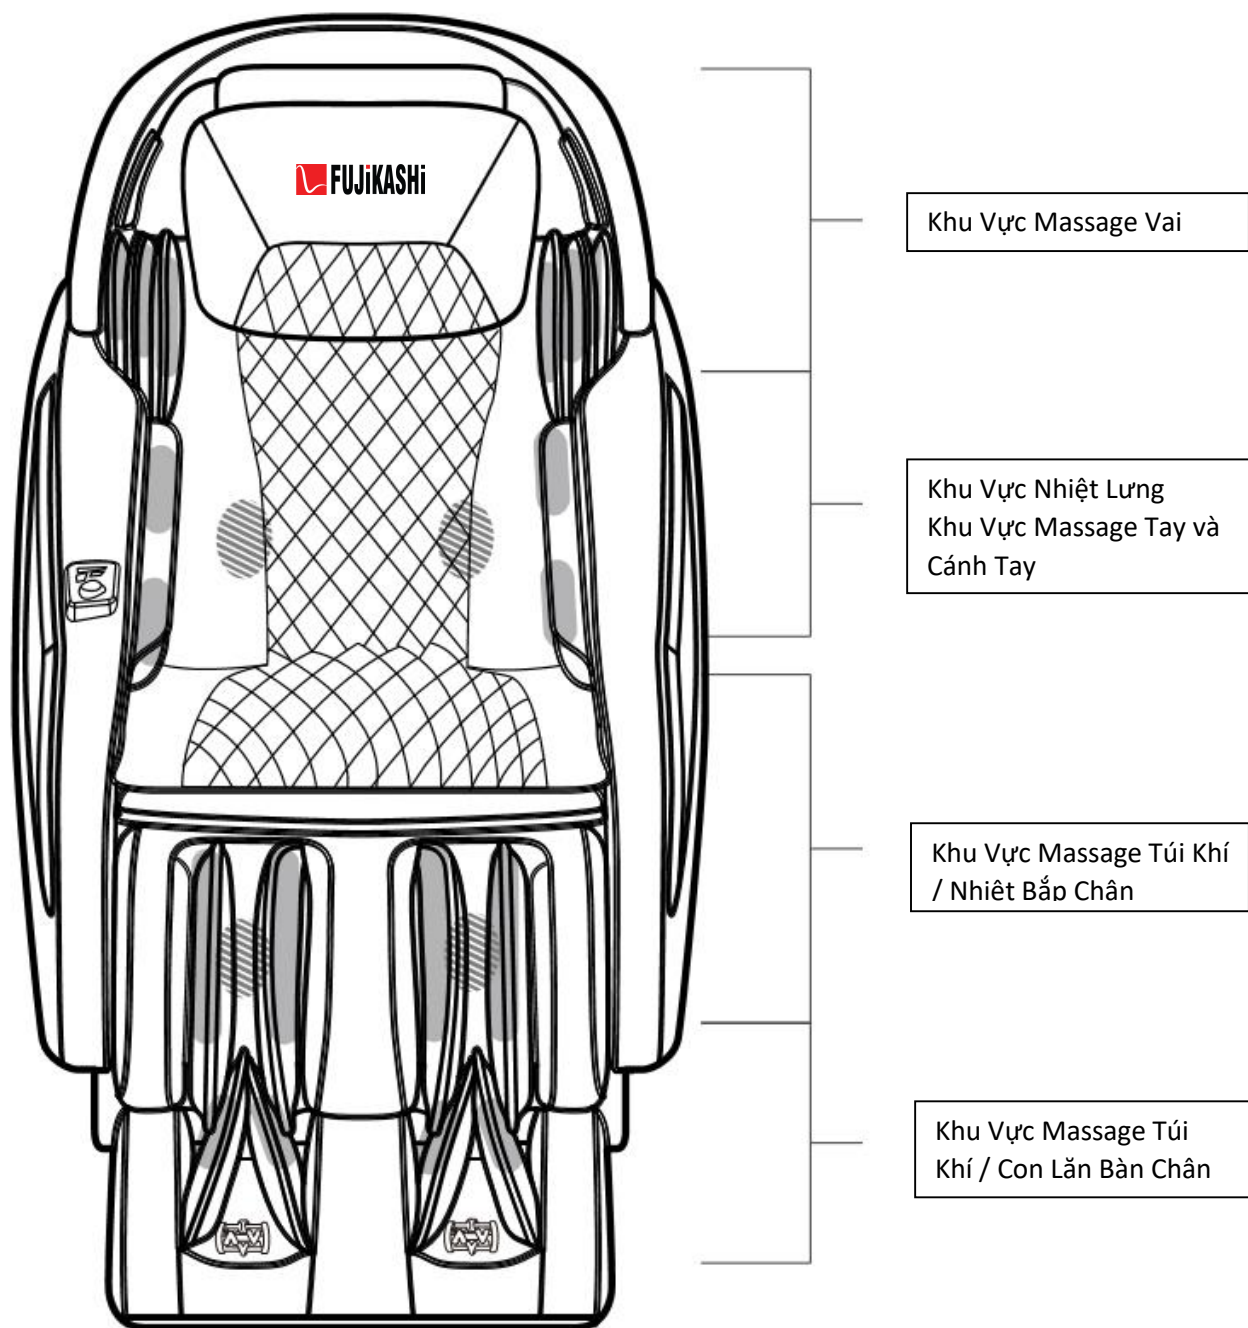

Túi Khí



Túi Nhiệt




Lăn Bàn Chân

Lắp đặt ghế massage

1. Vị trí lắp đặt

Hãy đảm bảo có khoảng không để có thể hạ ghế.

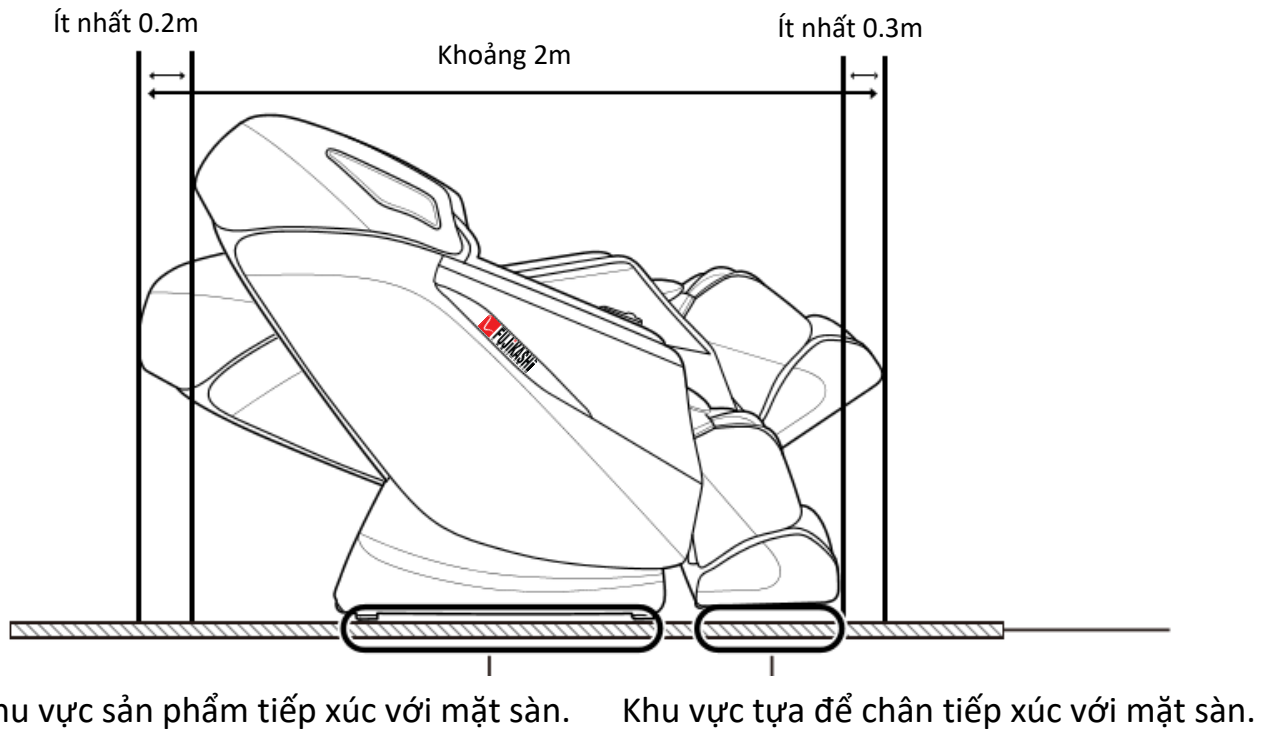


- Không phơi ghế massage dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nhiệt độ cao, như trước bếp, lò sưởi, vì điều này có thể làm phai màu hoặc làm cứng lớp da bọc.
- Đặt sản phẩm trên thảm để tránh làm hư hại mặt sàn.
- Khi đặt một tấm thảm bên dưới ghế, kích thước thảm phải phù hợp (ít nhất 52"x32") để phủ khu vực mặt sàn tiếp xúc với ghế và khu vực tựa để chân có thể chạm sàn, giống như hình mô phỏng bên trên.
- Nên lắp đặt ghế gần ổ điện.


Lắp đặt ghế massage

2. Lấy tất cả các linh kiện ra khỏi 3 thùng bao gồm cả các bộ phận và phụ kiện.


Các phần chính

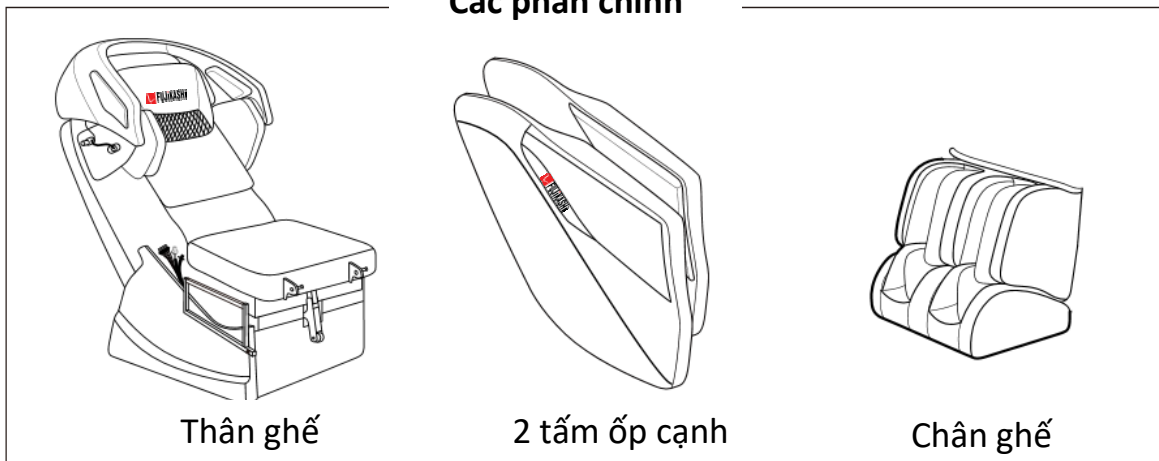

Phụ kiện

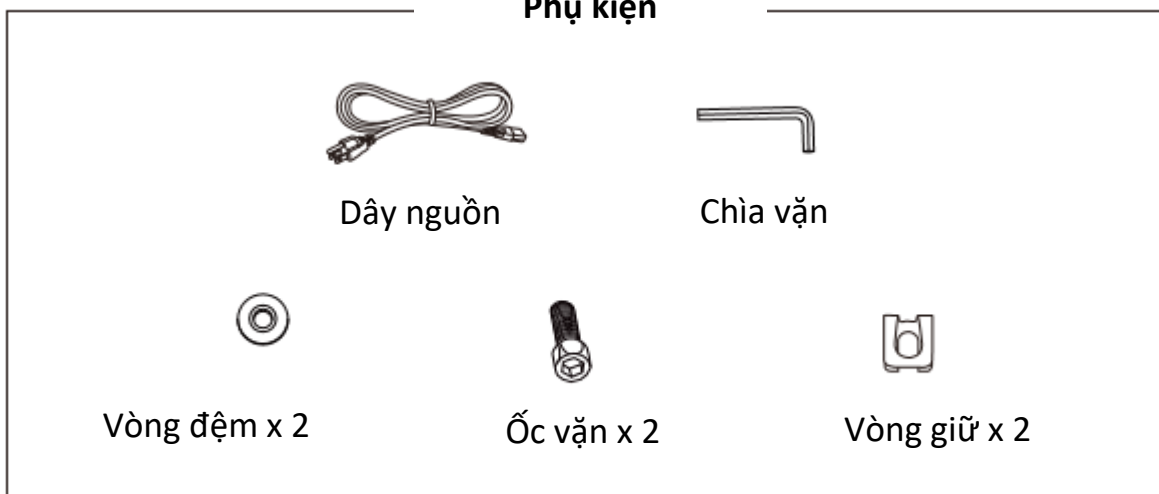



3. Cắm điện và bật công tắc, ghế sẽ về vị trí thẳng đứng.

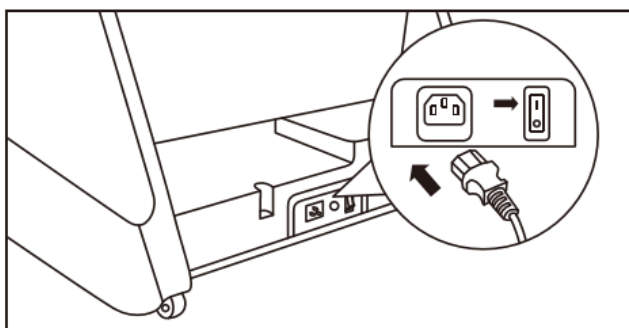

Lắp ráp ghế massage

1. Ghép 2 tấm ốp.

- Lấy tấm ốp bên phải ra và đưa vào gần ghế.
- Khớp, nối các đường dẫn khí C1 với C2.
- Dây đèn LED: khớp, nối dây E1 với E2.
- Dây nối điều khiển mini: khớp, nối dây F1 với F2.
- Khớp rãnh A1 với cạnh A2. Đưa A2 vào A1, khớp nối B1 với B2.
- Khớp D1 với D2. Vặn chặt với ốc và khóa Allen được cung cấp.

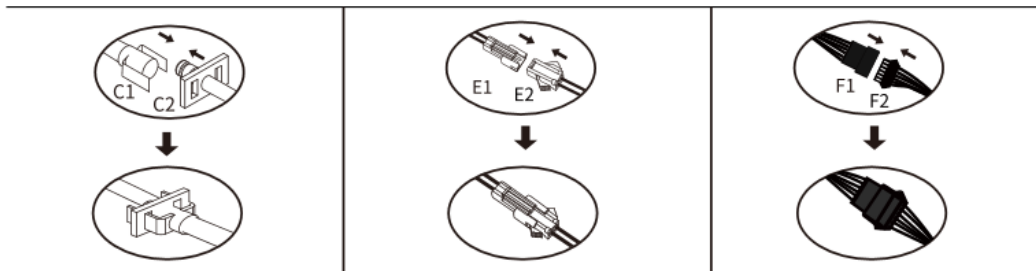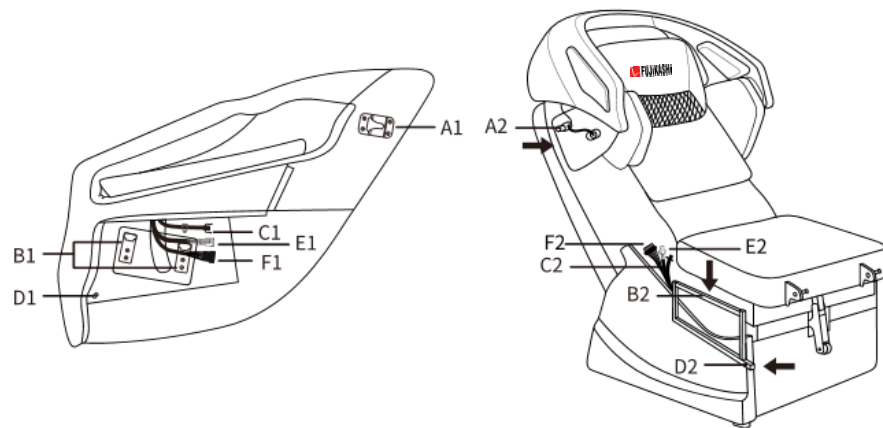

Lắp ráp ghế massage

Lắp lại các bước trên để lắp tấm ốp bên trái.





4. Lắp phần tựa để chân.


Nối tất cả các ống dẫn khí và dây điện (J1 với J2, K1 với K2, L1 với L2)

Chỉnh các lỗ H1 và đầu H2, luồn đầu H2 qua H1.

Khóa các đầu với vòng đệm được đính kèm.

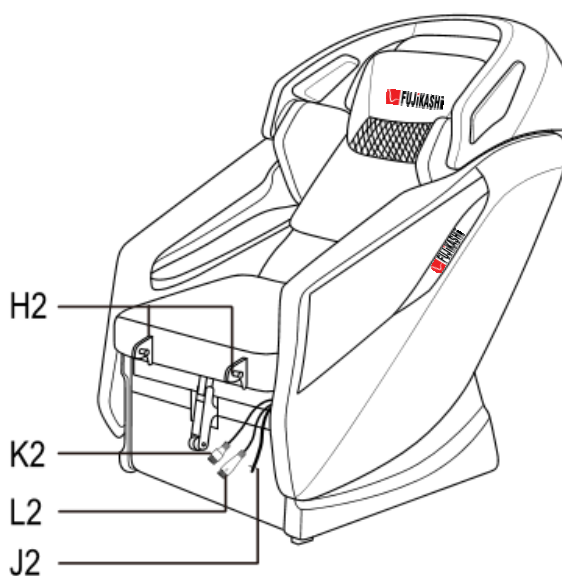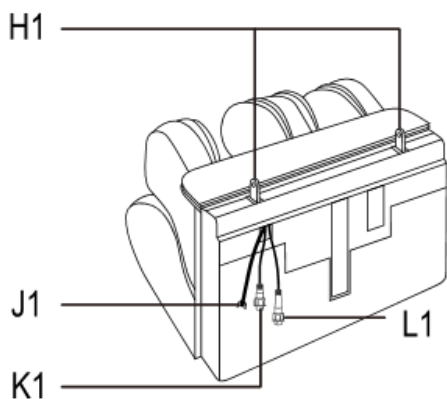

Lắp ráp ghế massage

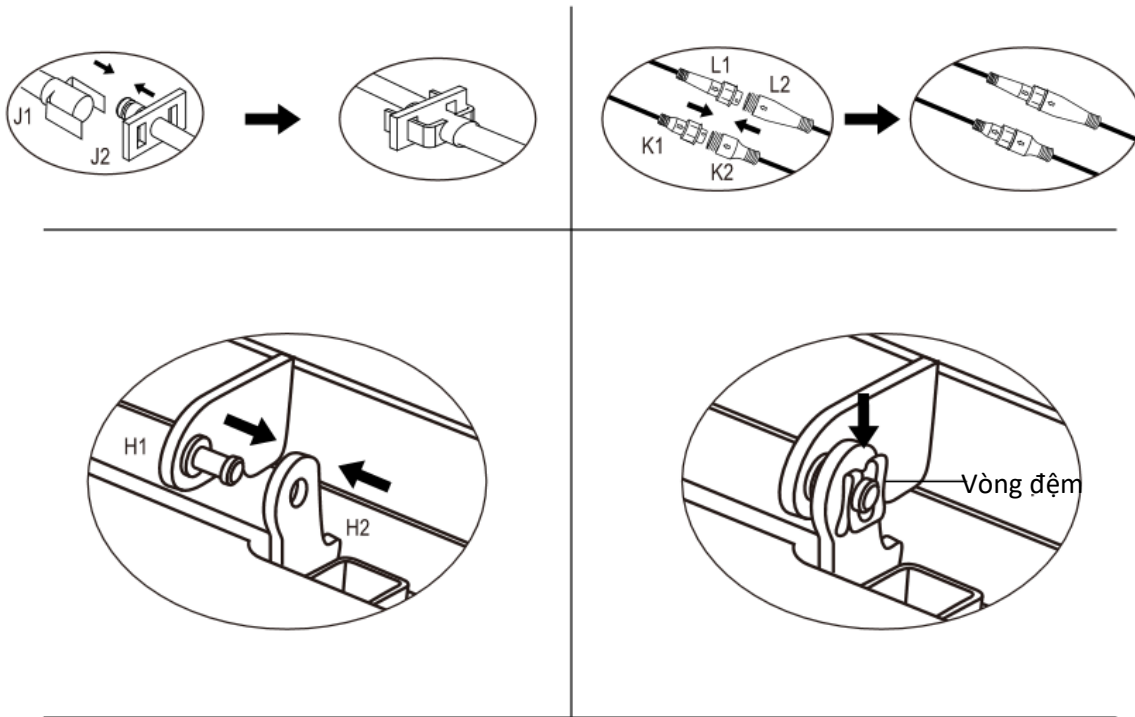

5. Lắp tấm tựa lưng.

Gắn đai khóa dán ở thành ghế.







Nối dây M1 với M2.

Kéo khóa kéo trên đầu tấm tựa lưng.

Gắn đai khóa dán bên dưới tấm tựa lưng và đệm ngồi.

Kéo khóa kéo nối với tựa để chân và đệm ngồi.

Lắp ráp ghế massage

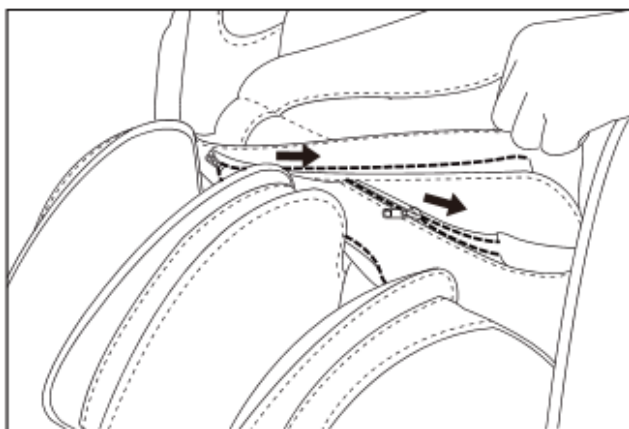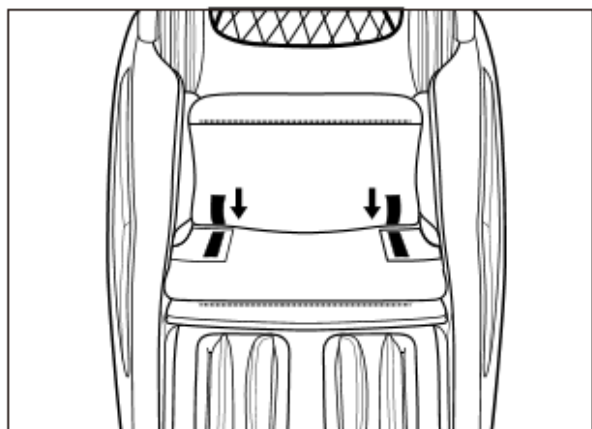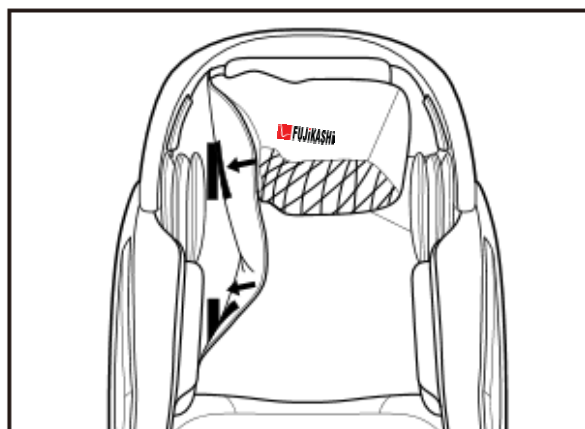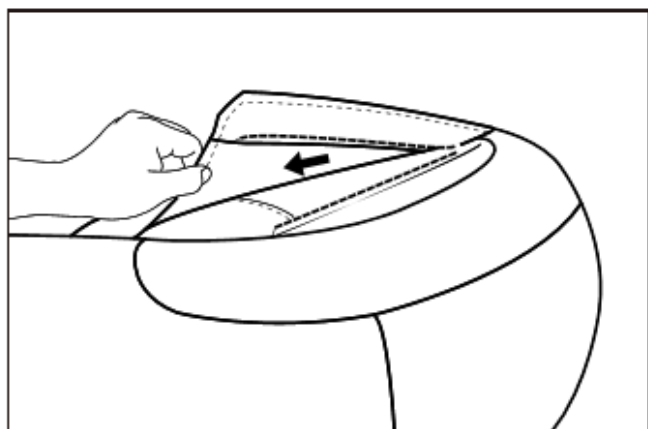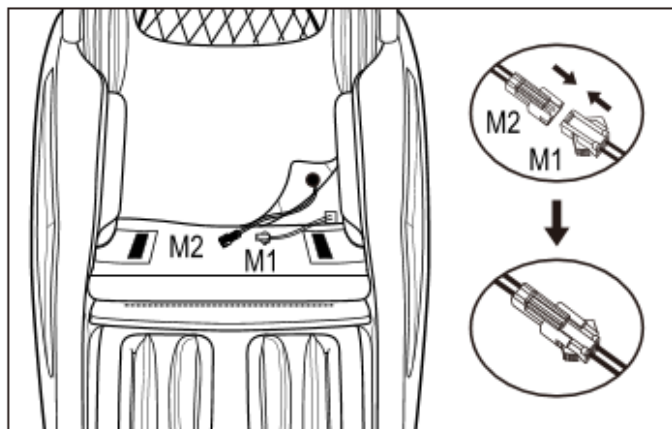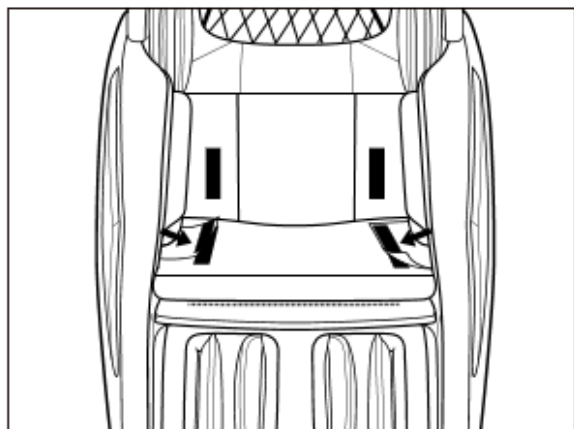

Hoàn thành việc lắp đặt.

Chuẩn bị trước khi sử dụng

1. Kiểm tra khoảng trống xung quanh sản phẩm.

Hãy đảm bảo không có người, vật nuôi hoặc vật thể nào xung quanh sản phẩm.




2. Hãy đảm bảo không có vật lạ trên các đường may của sản phẩm.

Trước khi ngồi lên sản phẩm, hãy đảm bảo không có vật lạ nào ở giữa hai phần.

Không đặt tay, cánh tay hoặc đầu vào giữa phần tựa lưng và vỏ bọc.


Không đặt vật nuôi lên sản phẩm (VD như da bọc, tựa lưng và tay vịn)

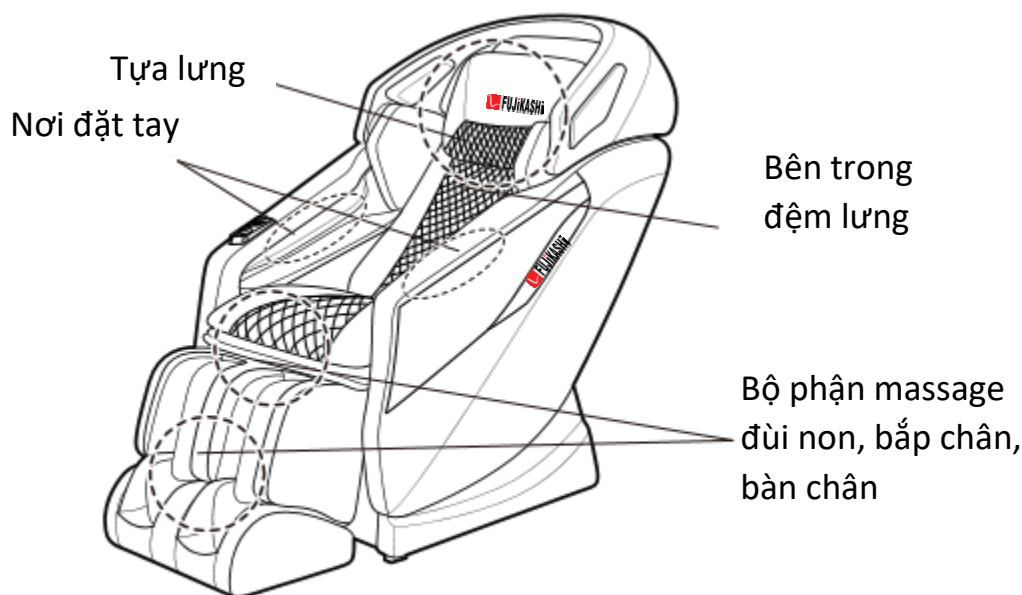

Chuẩn bị trước khi sử dụng


3. Nguồn điện của sản phẩm

- (1) Cắm chặt dây nguồn vào thiết bị.
- (2) Cắm chặt đầu cắm vào ổ điện.
- (3) Bật công tắc sang vị trí “I”

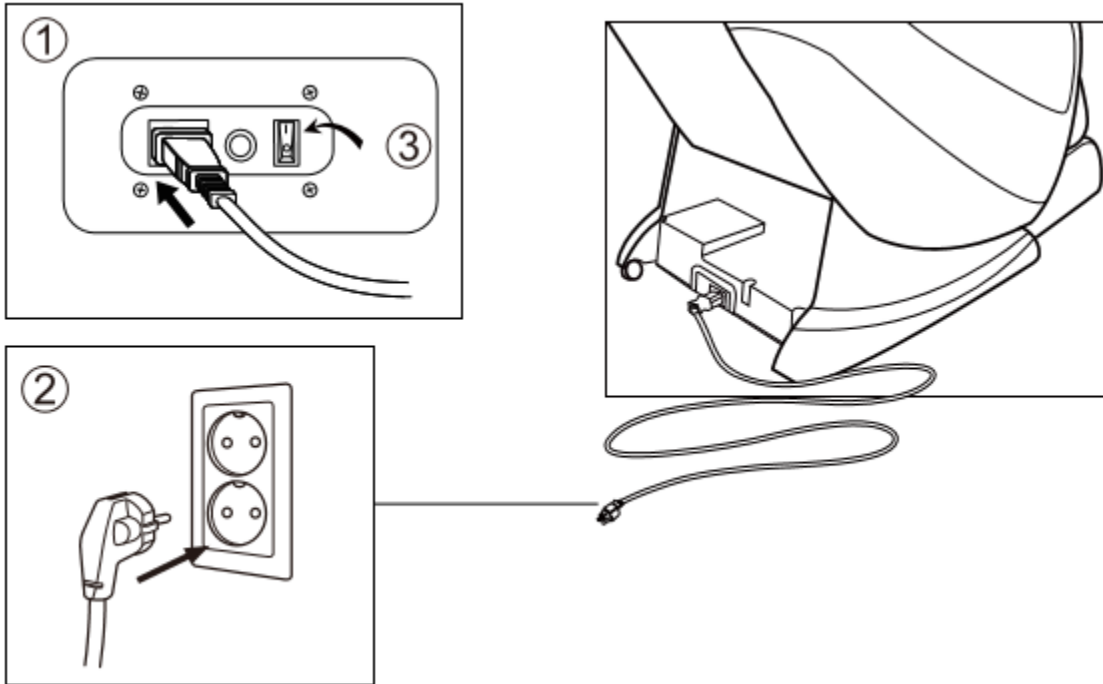


4. Đảm bảo con lăn massage được thu lại

Nếu con lăn massage chưa được thu lại, ấn nút ON để đưa chúng về vị trí bên trong ghế.

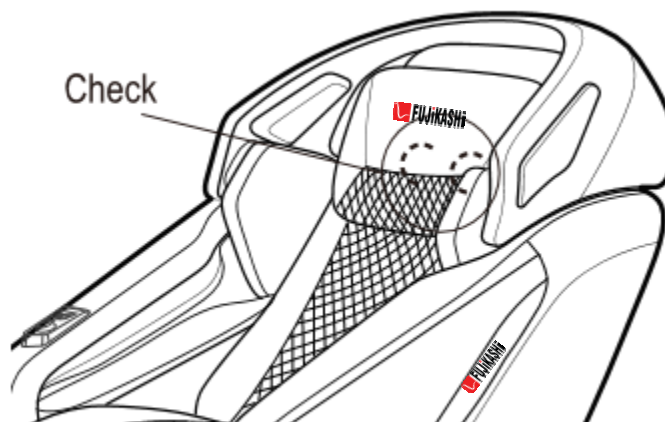

Cách sử dụng

Điều khiển mini

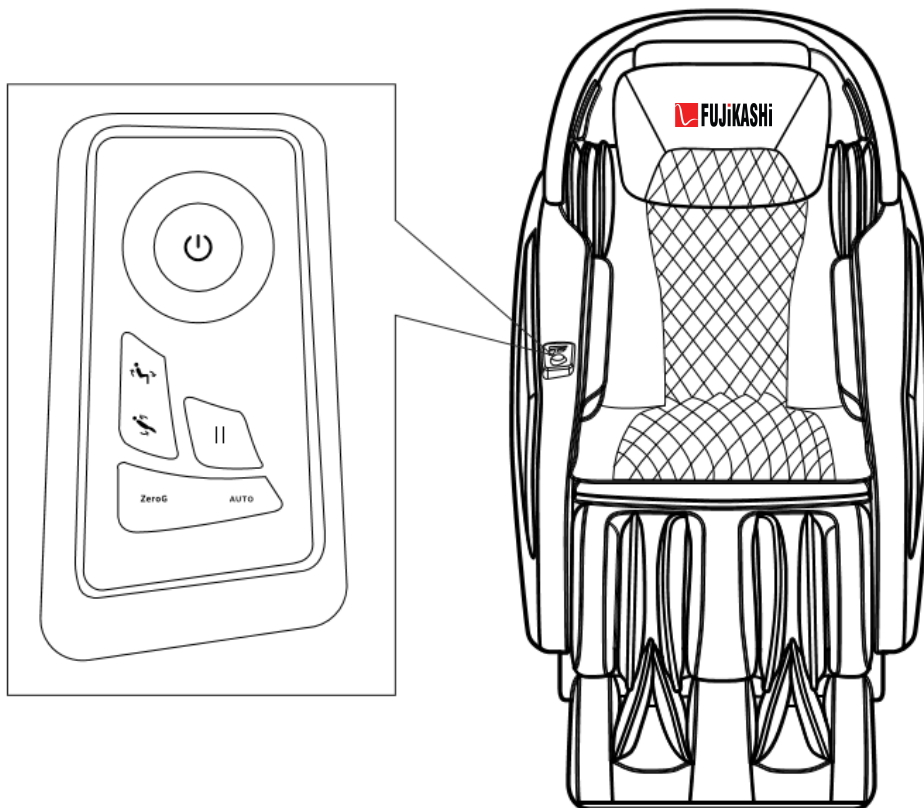

Ấn nút này để khởi động/dừng massage



Ấn nút này để tạm dừng massage

AUTO

Ấn nút này để khởi động chương trình massage tự động



Ấn nút này để nâng ghế thẳng đứng



Ấn nút này để hạ ghế

ZeroG

Ấn nút này để đưa ghế về vị trí Không Trọng Lực

Cách sử dụng

Điều Khiển Cảm Tay

1. Nguồn
2. Thời gian
3. Tạm dừng
4. Massage Vị Trí Vai
5. Con lăn Massage đi lên
6. Con lăn Massage đi xuống
7. Tác động sâu
8. Thư giãn nhẹ nhàng
9. Chăm sóc cho người cao tuổi
10. Trẻ hóa
11. Massage kiểu Thái
12. Thư giãn
13. Đong đưa
14. Toàn thân
15. Cổ/ Vai
16. Phục hồi
17. Tăng/giảm độ mạnh
18. Ngả ghế
19. Dựng thẳng ghế
20. Nâng tựa để chân
21. Hạ tựa để chân
22. Con lăn bàn chân
23. Toàn bộ túi khí
24. Chế độ không trọng lực



Điều Khiển Cảm Tay

25. Nhào
26. Vỗ
27. Miết vỗ
28. Shiatsu massage kiểu Nhật
29. Vỗ.
30. Lăn
31. Độ rộng
32. Độ mạnh
33. Tốc độ
34. Điểm
35. Từng phần
36. Vai
37. Cánh tay
38. Chân massage
39. Cường độ túi khí
40. Nhiệt bóp chân
41. Nhiệt thắt lưng



Cách sử dụng

Mô tả chương trình

1. Nguồn điện

- Khởi động và dừng tất cả các chức năng của ghế massage.
- Ấn một lần. Điều khiển sẽ sáng và ghế sẽ ở trạng thái chạy chậm.
- Ấn một lần nữa, tất cả các chức năng của ghế sẽ dừng lại và các con lăn massage sẽ trở về vị trí ban đầu.

2. Thời gian

- Điều chỉnh khoảng cách giữa những lần massage.
- Thời gian mặc định cho tất cả các chức năng massage là 15 phút.
- Mỗi lần ấn nút sẽ thay đổi khoảng thời gian 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20 phút.

3. Tạm dừng

- Tất cả các chức năng massage sẽ dừng tạm thời.
- Ấn một lần và biểu tượng Pause sẽ chớp sáng.
- Các chức năng massage và bộ đếm thời gian sẽ tạm dừng.
- Ấn một lần nữa để tiếp tục quá trình massage, đồng hồ đếm ngược cũng sẽ tiếp tục.

4-6. Điều chỉnh & Vị trí Vai

Ấn nút “Shoulder position” để kích hoạt chức năng xác định vị trí vai và đường cong lưng. Ấn lại để dừng chức năng này.

Ấn để chọn vị trí con lăn massage khi có tiếng “beep” báo hiệu trong 10 giây.

Thả nút khi đạt đến vị trí thích hợp.

Lưu ý: chức năng này có thể được sử dụng trong massage từng khu vực.

Chương trình massage tự động toàn cơ thể

7. Tác động sâu

8. Trán tĩnh

9. Chăm sóc người già

10. Trẻ hóa

11. Massage kiểu Thái

12. Thư giãn

13. Đong đưa (thời gian mặc định 30 phút. Massage trong 15 phút và nghỉ trong 15 phút.)

14. Toàn cơ thể

15. Cổ/Vai

16. Hồi phục

Lưu ý: Khi người dùng khởi động chương trình tự động, máy sẽ quét và điều chỉnh chiều dài lưng ghế một cách tự động.

Cách sử dụng

17. Độ mạnh

Nút điều chỉnh độ mạnh cho chức năng nhào (5 mức độ sẵn có)

Nhấn “+” để tăng độ mạnh tới Lv5.

Nhấn “-” để giảm độ mạnh xuống Lv1.

18/19. Ngả ghế / Dựng ghế thẳng

Ấn để ngả ghế nằm ngang hoặc đưa ghế về trạng thái ban đầu.

20/21. Nâng / Hạ tựa để chân

Phím điều chỉnh góc tựa để chân

Ấn phím khác để kích hoạt chức năng điều chỉnh, ấn lần nữa khi tựa để chân đạt tới vị trí bạn mong muốn.

22. Con lăn bàn chân

Ấn phím này để kích hoạt massage con lăn lòng bàn chân, ấn lần nữa để dừng con lăn.

23.Toàn phần khí

Ấn phím này để kích hoạt chức năng massage túi khí.

Độ mạnh của túi khí toàn cơ thể có thể được chỉnh lại bằng phím “Intensity” sau khi kích hoạt chế độ túi khí đầy đủ.

24. Không trọng lực

Ấn nút này để khởi động vị trí không trọng lực 1. Ấn lần nữa để khởi động vị trí

Không trọng lực 2. Ấn lần 3 để ngừng chức năng Không trọng lực.

Lưu ý: Không trọng lực không có sẵn trong chương trình tự động “Kiểu Thái”.

Phím chọn Tùy Chỉnh

25. Nhào

Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Nhào – 5 mức độ mạnh có thể điều chỉnh.

Nhấn nút này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Nhào 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Nhào 2.

26. Vỗ

Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Vỗ - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều chỉnh.

Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Vỗ 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Vỗ 2.

Cách sử dụng

27. Kiểu massage Thụy Điển

Phím Bắt Đầu / Dừng chức năng massage kiểu Thụy Điển – 5 mức độ tốc độ có thể điều chỉnh.

Nhấn nút này để kích hoạt nhịp độ của chế độ massage kiểu Thụy Điển 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ massage kiểu Thụy Điển

28. Shiatsu

Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Shiatsu - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều chỉnh.

Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Shiatsu 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Shiatsu 2.

29. Đập

Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Đập - 3 mức độ rộng, 5 mức độ tốc độ có thể điều chỉnh.

Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Đập 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Đập 2.

30. Lăn

Phím Bắt đầu/Dừng chức năng Lăn - 3 mức độ rộng có thể điều chỉnh.

Ấn phím này để kích hoạt nhịp độ của chế độ Lăn 1, massage toàn bộ lưng với độ mạnh trung bình. Ấn lần nữa để kích hoạt chế độ Lăn 2.

Lưu ý: Chức năng này không thể thực hiện trong chức năng massage điểm “Spot”.

31.Độ rộng

Khi thực hiện chức năng Vỗ, Đập, Shiatsu hoặc Rolling, mỗi lần nhấn nút này có thể thay đổi độ rộng massage theo vòng “Hẹp > Trung Bình > Rộng”.

32. Độ mạnh

Khi chức năng Nhào được thực hiện, mỗi lần nhấn nút sẽ có thể thay đổi độ mạnh massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.

33.Tốc độ

Khi thực hiện chức năng Vỗ, Đập, Shiatsu hoặc Rolling, mỗi lần nhấn nút này có thể thay đổi độ rộng massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.

34.Massage Điểm

Ấn nút này để kích hoạt Massage Điểm khi chế độ massage cơ bản tiếp tục ở vị trí cuối cùng. Ấn lần nữa để tiếp tục chức năng massage toàn lưng.

35.Massage từng phần

Ấn nút này để giữ chế độ massage ban đầu trong phạm vi 3.14”. Ấn lần nữa để tiếp tục chức năng massage toàn lưng.

Cách sử dụng

Cài đặt Massage Túi Khí

36.Vai

Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí vai. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.

37.Cánh Tay

Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí tay và cánh tay. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.

38.Tựa để chân

Ấn nút này để kích hoạt massage túi khí tựa để chân. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.

39.Độ mạnh túi khí

Khi thực hiện chức năng massage túi khí, mỗi lần nhấn nút này có thể thay đổi độ mạnh massage theo vòng “Lv1 > Lv2 > Lv3> Lv4> Lv5”.

40.Nhiệt bóp chân

Ấn nút này để kích hoạt nhiệt bóp chân. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.

Lưu ý: Trong chương trình tự động, ấn nút này có thể bật/tắt chức năng nhiệt bóp chân.

41.Nhiệt thắt lưng

Ấn nút này để kích hoạt nhiệt thắt lưng. Ấn lần nữa để dừng chức năng này.

Lưu ý: Trong chương trình tự động, ấn nút này có thể bật/tắt chức năng nhiệt thắt lưng.

Cách Vệ Sinh và Bảo Dưỡng

1. Làm sạch lớp da tổng hợp

Lau da bọc bằng vải khô mềm.

- Không lau sản phẩm với hóa chất như xăng, cồn, chất pha loãng.
- Khi sử dụng sản phẩm làm sạch vải da (vải sạch) bán trên thị trường, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu vải da tổng hợp quá bẩn, lau bằng cách sau:
 - (1) Đặt một miếng vải mềm vào nước hoặc pha 3% - 5% chất tẩy rửa trung tính với nước ấm rồi vắt khô.
 - (2) Lau bề mặt vải da với vải mềm.
 - (3) Lau chất tẩy rửa với một mảnh vải đã được giặt với nước sạch và vắt khô.
 - (4) Lau lại với vải mềm, đã vắt khô.
 - (5) Để bề mặt lớp da khô tự nhiên.
- Nếu vết bẩn khó tẩy, ngâm miếng bọt biển vào chất tẩy rửa trung tính và lau vết bẩn.
- Không được sấy bề mặt sản phẩm bằng máy sấy.
- Bề mặt da tổng hợp có thể được nhuộm bằng màu nhuộm vải, vì vậy, cần cẩn thận khi lau sản phẩm với vải bò hoặc vải màu.
- Bề mặt da tổng hợp có thể làm đổi màu, vì vậy phần tiếp xúc với tóc nhuộm nên được che bằng khăn.

2. Lau các bộ phận bằng nhựa

- (1) Đặt một miếng vải mềm vào nước hoặc chất tẩy rửa trung tính có pha nước nóng, vắt ráo và lau các bộ phận nhựa. Không lau sản phẩm với hóa chất như chất pha loãng, xăng, cồn.
- (2) Lau với một miếng vải mềm đã được giặt nước sạch và vắt ráo.
Vắt khô vải trước khi sử dụng để lau điều khiển.
- (3) Để các bộ phận nhựa khô tự nhiên.



Xử Lý Vấn Đề

Dưới đây tóm tắt các vấn đề phổ biến nhất bạn có thể gặp phải với sản phẩm. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với các thông tin này, vui lòng liên hệ người bán hoặc trung tâm bảo hành sản phẩm.

Nếu vấn đề không được liệt kê dưới đây, vui lòng thử các cách sau:

1. Tắt sản phẩm và rút phích cắm điện.
2. Chờ khoảng 60 phút.
3. Cắm điện và khởi động lại sản phẩm.
4. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ người bán hoặc trung tâm bảo hành sản phẩm.


Vấn Đề	Nguyên Nhân	Khuyến Nghị
Sản phẩm không hoạt động	Sản phẩm không được cắm điện đúng chỉ dẫn.	Đảm bảo điện áp của sản phẩm tương thích với điện áp nguồn điện và cắm điện lại lần nữa. Hãy đảm bảo ổ điện hoạt động bình thường.
Sản phẩm dừng hoạt động	Sản phẩm vừa dừng thời gian hoạt động tự động và đã chuyển sang chế độ tạm ngừng.	Nếu bạn muốn tiếp tục massage, ấn nút Power một lần nữa.
Sản phẩm dừng hoạt động	Bạn có thể đã sử dụng sản phẩm liên tục trong 45 phút và chế độ bảo vệ tránh sản phẩm quá nóng đã tự động kích hoạt.	Rút phích cắm của sản phẩm và để sản phẩm giảm nhiệt trong 60 phút trước khi sử dụng lại.
Sản phẩm không hoạt động	Sản phẩm bị quá tải	Giảm tải cho sản phẩm và khởi động lại
Sản phẩm có nhiệt độ cao bất thường	Sản phẩm có thể bị sử dụng quá lâu.	Tháo phích cắm và để sản phẩm giảm nhiệt trước khi sử dụng lại.
Có tiếng động trong sản phẩm	Tiếng ồn gây ra bởi các phần cơ học bên trong.	Việc này là bình thường, và không có nghĩa rằng sản phẩm bị lỗi.

Chỉ Dẫn Nối Đất


Sản phẩm này phải được nối đất. Nếu sản phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi, việc nối đất sẽ làm giảm việc bị giật điện. Sản phẩm này được trang bị một dây nguồn gắn thiết bị có dây dẫn nối đất và phích cắm nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ điện tương thích, được lắp đặt và nối đất đúng cách.

Việc kết nối ko đúng cách dây dẫn nối đất có thể gây sốc điện. Hãy kiểm tra với một thợ điện hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn nếu sản phẩm này ko vừa với ổ điện, hãy nhờ thợ điện có chuyên môn lắp ổ điện tương thích.

Sản phẩm này sử dụng điện áp thông thường 220V và có dây cắm nối đất giống hình mô phỏng bên dưới. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm được kết nối với ổ điện có thông số giống với dây cắm. Không cần sử dụng thiết bị kết nối với sản phẩm này.

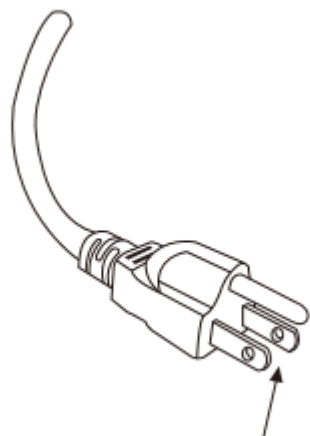

Đầu cắm nối đất

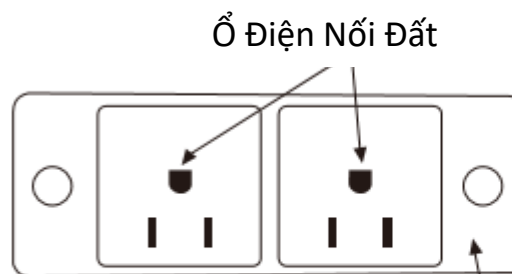

Hộp cắm điện nối đất

Thông Số Kỹ Thuật

Mô Tả	Chi Tiết
Model No.	FJ-5000
Điện áp định mức	220-240V
Tần số định mức	50/60Hz
Tiêu thụ điện năng	220W
Khoảng thời gian	5/10/15/20/25/30 phút
Thời gian sử dụng tối đa	30 phút
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	Thẳng đứng: 62.6"x33.1"x49.2"
	Ngả: 74.8"x33.1"x36.2"
Cân nặng	Khối lượng: Khoảng 264.6 lbs
	Trọng lượng tịnh: Khoảng 216.1 lbs
Chiều dài dây	Dây điều khiển: 59.0"
	Dây nối nguồn: 70.9"
Điều kiện hoạt động tốt	Nhiệt độ môi trường: 32-95°F
	Độ ẩm tương đối: 20-80RH
Điều kiện lưu kho	Nhiệt độ lưu kho: 23-95°F
	Độ ẩm lưu kho: 20-80RH
Bộ phận an toàn	Được trang bị với nguồn nhiệt và nguồn điện
Cân nặng người dùng tối đa	220lbs

Báo Cáo Chỉ Số Phơi Nhiễm Phóng Xạ FCC

Chỉ Số Phơi Nhiễm Phóng Xạ FCC: (thiết bị di động)

Thiết bị này tuân thủ theo định mức phơi nhiễm phóng xạ FCC, lập ra cho môi trường không được kiểm soát. Để tránh khả năng vượt quá hạn mức chỉ số phơi nhiễm FCC, không nên đứng gần ăng-ten hơn 20cm (8 inch) trong suốt quá trình hoạt động.

Báo Cáo Chỉ Số FCC

1. Thiết bị này tuân thủ Mục 15 của Điều luật Chỉ số FCC. Cụ thể như sau:
 - (1). Thiết bị này không gây ảnh hưởng có hại và
 - (2). Thiết bị này phải tiếp nhận bất kỳ tác động nào nhận được, kể cả những tác động có thể gây ra hoạt động không mong muốn
2. Những thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận một cách rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Thiết bị này đã được kiểm tra và cho thấy tuân thủ những giới hạn cho thiết bị điện tử cấp độ B, chiếu theo Mục 15 của Điều luật Chỉ số FCC. Những giới hạn này được đặt ra nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước những ảnh hưởng có hại khi lắp đặt trong khu vực dân cư. Thiết bị này hoạt động, sử dụng và có thể có năng lượng phóng xạ thường xuyên và nếu không được lắp đặt và sử dụng đúng chỉ dẫn, có thể gây nhiễu sóng truyền radio. Tuy nhiên, cũng không đảm bảo rằng việc nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong việc lắp đặt thông thường. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng radio hoặc tivi (có thể thấy khi bật/tắt thiết bị), hãy thử chỉnh lại bằng một trong các cách sau:

- Xoay hoặc chỉnh lại vị trí của ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và đầu thu.
- Kết nối thiết bị với ổ điện có cầu chì khác với ổ điện đang kết nối với đầu thu.