




FJ-4000 MASSAGE CHAIR

OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

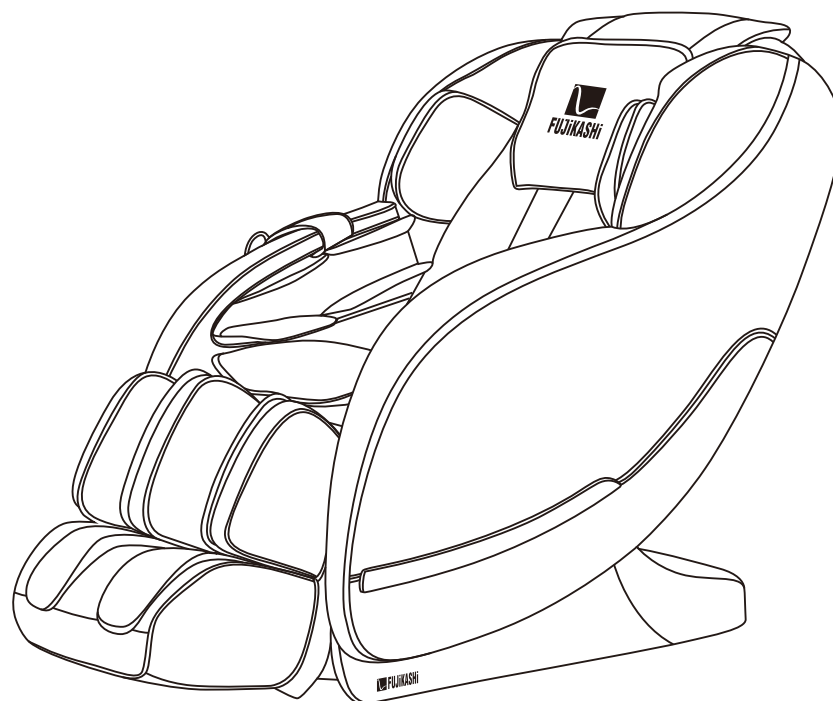

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

CONTENTS

Safety and maintenance	02
Use safety warning	04
Name and function of components	06
Function	07
Method of usage	08
Product specification	15
安全とメンテナンス	17
ユーザーに対する安全上の警告	19
名前と機能の部分	21
機能	22
使い方	23
製品規格	30
An toàn và bảo dưỡng	32
Cảnh báo an toàn cho người dùng	34
Tên và chức năng các bộ phận	36
Chức năng	37
Cách sử dụng	38
Quy chuẩn sản phẩm	45

Safety and maintenance

1. Important Safety Warning.



- Don't allow children to touch moveable part of this product.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or Damage to the product.
- Please operate this product according to this manual instruction.
- Don't use accessories which are not recommended.
- Don't use this product outdoors.
- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- 20 minutes of usage each time is recommended.
- Please don't use it if the leather is broken or damaged.
- Please don't use it if the cover or leather is damaged.
- Please don't use it if the radiator hole is covered or blocked.
- Please don't drop anything into this product.
- Please don't fall asleep while using this product.
- Please don't use it if drunk or feel unwell.
- Please don't use it within one hour after having meal.
- Please don't make the massage function too strong for avoiding Injury.

2. Environment for usage.

- Please don't use it under high temperature and moist environment such as bathroom.
- Please don't use it immediately while the environmental temperature changes sharply.
- Please don't use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please don't use it where there is not enough space or not good ventilation.

3. People who are not suitable to use this product.

- People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker are not suitable to use this product.
- People who are suffering from fever are not suitable to use this product.
- Pregnant women or women that are in menses period are not suitable to use this product.
- People who got injured or skin disease are not suitable to use this product.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being Supervised are not allowed to use this machine.
- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell are not suitable to use this product.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- The appliance has a heated surface. persons insensitive to Heat must be careful when using the appliance.

4. Safety.

- Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
- Don't use wet hand to pull the plug.
- Don't make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage to this product.

Safety and maintenance

- Don't damage the wires or change the circuit of this product.
- Don't use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
- Be away from this product under power cut state to avoid injury if the power comeback suddenly.
- Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent immediately.
- Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Maintenance.

- This product should be maintained by certain appointed agents, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please don't forget to cut the power after usage.
- Don't use this product if the socket looses.
- If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this product in dry and dustless environment.
- Don't reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime direct sunshine.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a Hazard.
- Please clean this product by dry cloth. Don't use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is not necessary to be specially maintained.
- Don't use edged res to thrust this product.
- Don't roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; don't make this product work continuously for long.


6. Solution of ordinary malfunctions.

- It is nature movement voice if the motor sounds while in usage.
- If the controller can't work normally, please check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off, it should be used again after half an hour's rest.

Use safety warning


⚠ Warning

- When the footrest lifting, people should not apply pressure on the footrest to avoid the massage chair falling forward to damage the product or cause personal injuries

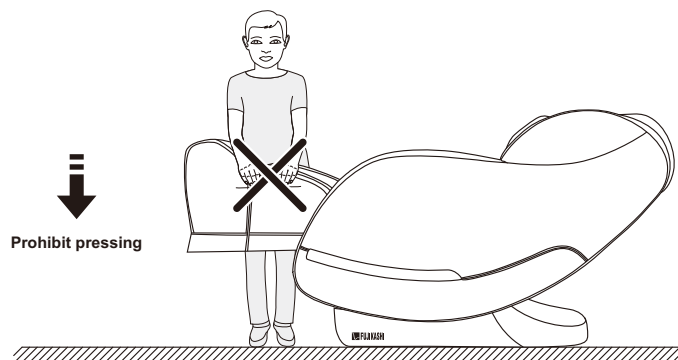

⚠ Warning


- Before sitting on the massage chair, Please make sure the massage hand cannot place in the seat position, so as avoiding the massage hand to damage the product or cause personal buttocks injuries.

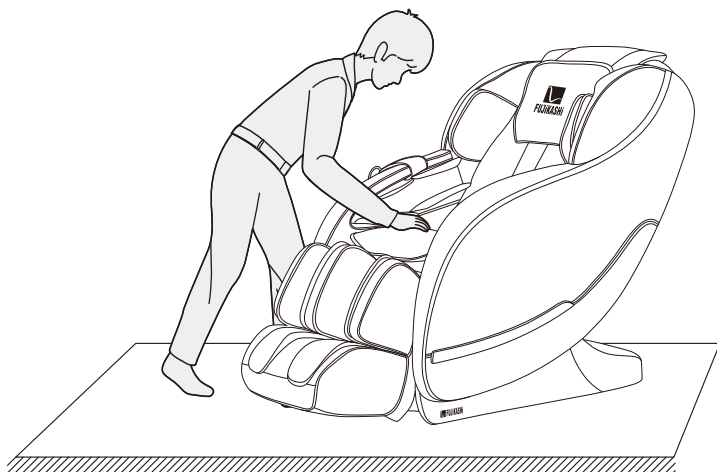

Use safety warning


⚠ Warning

- Do not strive to pull out the control cable or power cord during standby or power-on state to avoid product damaged or electrocution accidents. Advise you unplug the controller cable and power cord and put away after you use the chair.

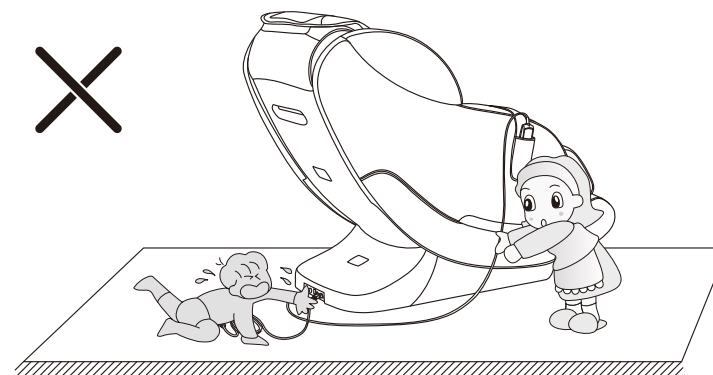


⚠ Warning


- When turning on the zero-gravity lying function, be sure to notice whether there are children or pets under the massage table under the bottom of the calf and the backrest to stay or play to avoid product damage and personal injury.

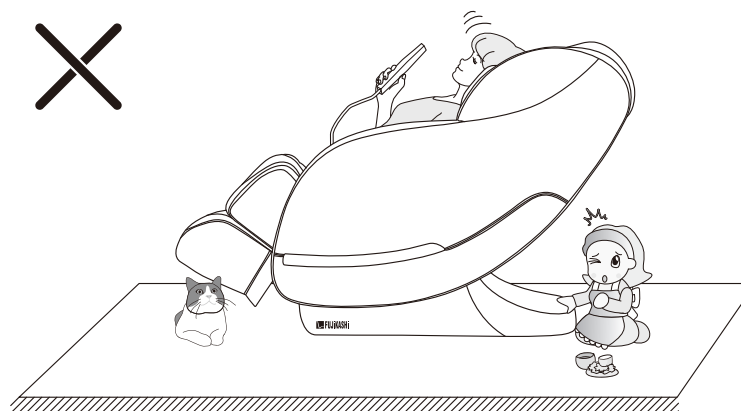

Name and function of components

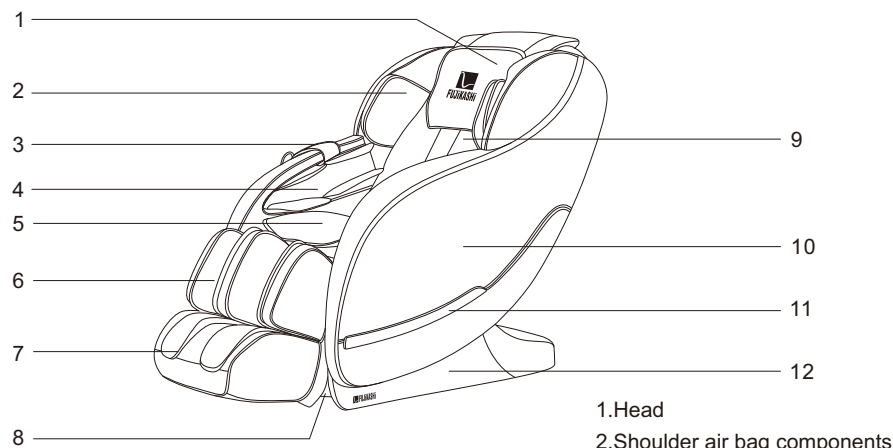

- 1.Head
- 2.Shoulder air bag components
- 3.Manual controller pocket
- 4.Arm air bag components
- 5.Seat cushion
- 6.Calf rest
- 7.Foot rest
- 8.Calf rest end sealing plate
- 9.Back cushion
- 10.Armrest
- 11.Armrest decoration
- 12.Side cover

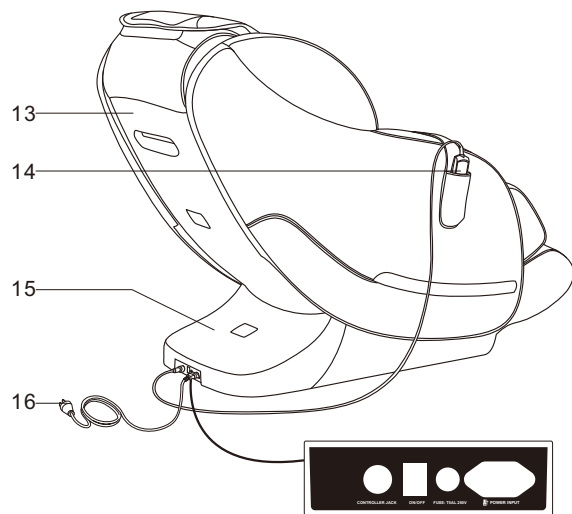


- 13.Back cover
- 14.Remote controller
- 15.PCB box cover
- 16.Power cord
- 17.Controller cord socket
- 18.Switch
- 19.Fuse box
- 20.Power cord socket

Function

- This product is designed with a set of four- wheel driven mechanical massage hands that can move up and down while stretching back and forth.
- Designed with five emulation massage methods of shiatsu, kneading, flapping, knocking, simultaneous kneading and flapping
- Set with six kinds of characterized auto massage function: comfort, ease, relax, neck& shoulder massage, back& waist massage, fast improving experience massage.
- Set with 1 memory function
- Manually select the type of upper body massage with the five massage point options which include fixed position, partial position, full back, neck& shoulder, back& waist. With three level of speeds for adjustable. In state of fixed position, the massage ball can move up and down to adjust the massage point accurately. In the state of tapping, shiatsu and knocking, the width between the two kneading balls is adjustable with three levels: wide, medium and narrow.
- Air pressure massage function with three modes: full body air pressure, arms air pressure, leg air pressure. with 3 intensity levels adjustable.
- Leg designed with roller massage function. At the bottom of foot, two pairs of papillae on toe root rotating massage; on the arch and heel mastoid skin scraping massage.
- The back heating function uses carbon fiber as an infrared heating source.
- The footrest can be extended to suit different leg lengths.
- set the calf and the back of a chair lift regulating function alone. The calf will be auto separate the mechanism when it touch foreign body.
- zero space, reach the maximum space saving, and design with three auto-relining mode.
- L shape back track fitting your body curves , can realize the zero gravity when back down
- The chair will be reset when switch off. The massage hands will be reset as well.


Method of usage

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!

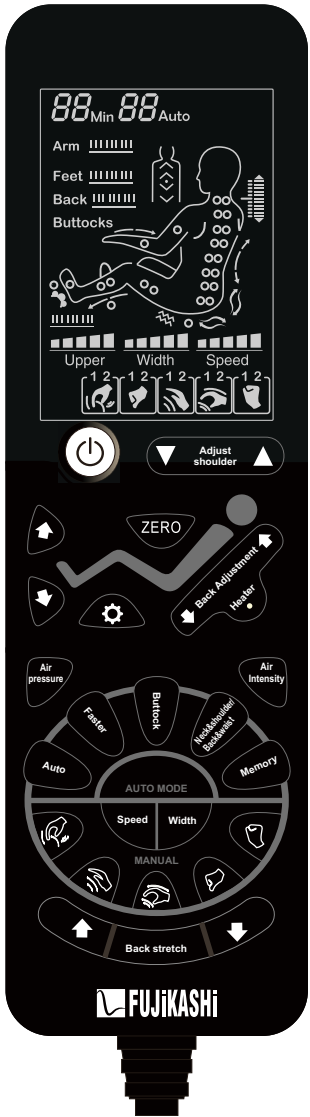

Method of usage


1.Switch power supply on

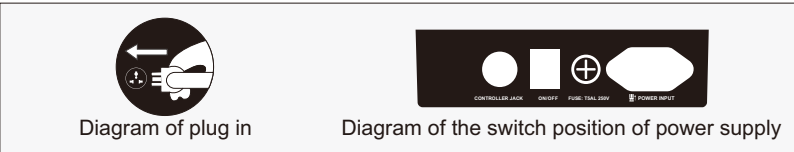

2.Start massage

- 1).Press power button, start massage.
- 2).Automatic shoulder position and massage acupressure point detection, waiting for the completion of testing.
- 3).If there is difference with the massage balls and the actual shoulder position, you can press the up and down button to adjust the ball to a suitable position. Shoulder position has 10 grades adjustable. It will run automatic massage if there is no adjustment on shoulder position within 10 seconds.

Button	Description	Display
	Move the massage balls upward to a suitable position	
	Move the massage balls downward to a suitable position	

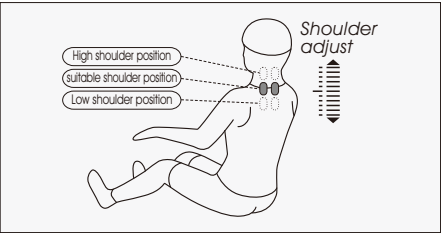

4).Choose massage function to massage

· Memory function massage: press memory it will revert to the previous memory massage mode after “Di”. (Totally three memory mode, M1, M2, M3), otherwise " DI,DI", indicating that this mode hasn't been stored before.

Function	Button	Description	Display
Memory Massage		Memory Massage includes three modes	Memory

Method of usage

• Characterized auto massage

Function	Button	Description	Display
Memory Massage		Ache relieve: Deeply massage on acupressure points, effectively alleviate pain	Auto F1
		Fatigue recovery: Depth massage, awaken body energy	Auto F2
		Comfortable: Loosen the muscles.	Auto F3
		Stretch: The calf-rest and back-rest lifting together, combine with air pressure massage to stretch the calf ,which relieve fatigue and revitalizing	Auto F4
		Fast: Experience all massage functions quickly	Auto F5
		Buttock: Focused on buttock massage	Auto F6
		Neck & shoulder: Focused on neck and shoulder massage	Auto F7
		Back & waist: Focused on back and waist massage	Auto F8

Note:  The massage includes four kinds of auto modes: ache relieve, fatigue recovery, comfort and stretch.

 The massage includes two kinds of auto modes: shoulder and back & waist

• Upper body manual massage

Function	Button	Description	Display
Technique		Shiatsu : Speed And Width	
		Knead & flap: Speed	
		Flap: Speed And Width	
		Knead: Speed	
		Knock: Speed And Width	
Speed		Three Grades Speed Adjustable	
Width		Three Grades Width Adjustable	

Method of usage

Function	Button	Description	Display
Back Stretch		Fixed position (fixed spot) massage	 H0
		Small area (partial area) massage back and forth	 H1
		Overall massage back and forth	 H2
		Upper back massage back and forth	 H3
		Lower back massage back and forth	 H4
		Massage point adjust (in fixed spot, partial modes you can adjust the massage position)	Massage hand move up
			Massage hand move down

• Air pressure function massage

Function	Button	Description	Display
Air pressure mode		Three air pressure modes (full body, arms and legs) for lower body	Arm  Feet 
Intensity		With three grades adjustable	Arm  Feet 

• Other manual function

Function	Button	Description	Display
Roller		Sole roller: sole roller switch, with 3 speed levels available	
Heating		Far infrared back heating, has warm feeling when it start to work 3 minutes later	

• Other manual function

Function	Button	Description
Calf rise		Calf rest lifting button, press this button, calf rest lifting slowly, stop when release it
Calf drop		Calf rest decline button, press this button, calf rest decline slowly, stop when release it
Backrest rise		Backrest lifting button, press this button, backrest lifting slowly, stop when release it
Backrest drop		Backrest decline button, press this button, backrest decline slowly, stop when release it
Auto lay down mode		With three modes circulation function, when press the button, turn into auto lay down mode.

Method of usage


3. Turn off power, stop massage

- 1) Press power button during massage progress, all massage function will be stop immediately, the backrest and footrest will return to original position automatically, meanwhile you can set up memory function. After rated working time, all massage functions will be finished, meanwhile you can set up memory function, but backrest and footrest won't return to original position.
- 2) Memory store function: After rated working time or switch off, the hand controller displays "Memory" and glitter (The display will prompt 1, 2, 3, if you want to store a memory mode, just stay in this mode for two seconds until the hand controller alarming "Di".) , remind the users whether need to store the massage mode before turn off.
- 3) Cut off the power of the whole machine. Figure (Switch power off)




4. Calf installation

- The install hole of rail shelf (chart 1).
- Place the isolation sleeve on both sides of the calf hook. (Outside) (chart2).

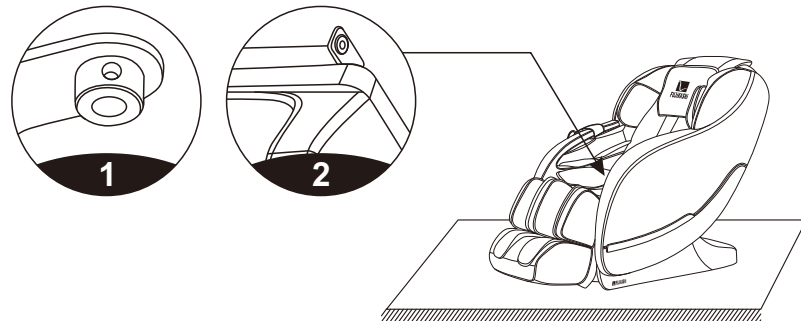


Method of usage

- Place the flat washer into the pin shaft. (chart3).
- Calf hooks install hole and rail shelf install hole should be aligned, insert the pin with a flat washer(both sides are required to be inserted). The pins are aligned with the screw holes for easy installation. (chart4).

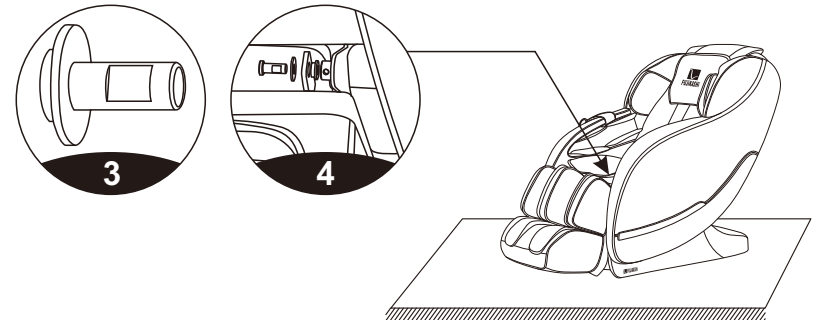


- Use the Allen wrenches lock two hexagon socket head screws. (chart5).

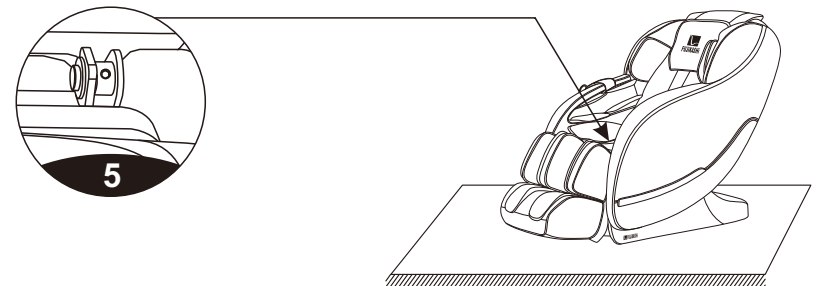

5. Head cushions and backrest pad's dismounting and use manual


- Foldable pillow pad. The users can choose the number of layer to find the best intensity of back massage.
- Separate the head pillow to fall down to the back to reduce the intensity of back massage.
- Backrest cushion and backrest connected by zipper (1), head cushion and backrest pad connected by thread gluing (2)

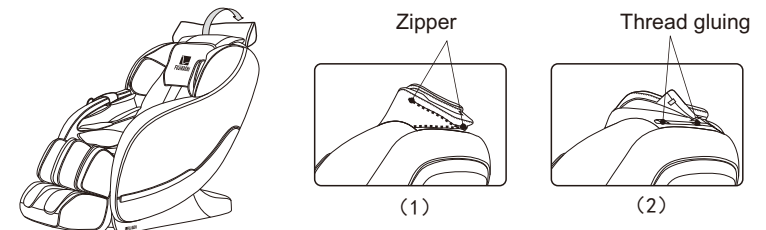

Method of usage

6.Floor Protection


- Put the heavy massage chairs on the wood floor for a longtime may damage the floor, so please place a carpet or other object to avoid this damage.

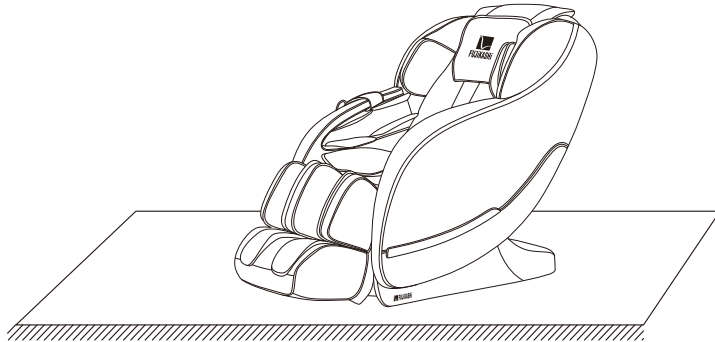

Caution: Do not move the chairs with its wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people are required to lift the chair. During the lifting period, take the calf sealing board and backrest cover grooves as the focal point(Please do not lift armrest Directly.)

7.Method of movement

Press the remote button to make the calf to be lifting to the highest level, then turn off the power switch, unplug the power wire, remote controller wire. Hold a groove in the back plastic cover to tilt the backrest backward to a certain degree (with the gravity center resting on the wheels), push the chair forward or backward with your hands and finally resume the chair to the normal position in a slow and gentle manner.

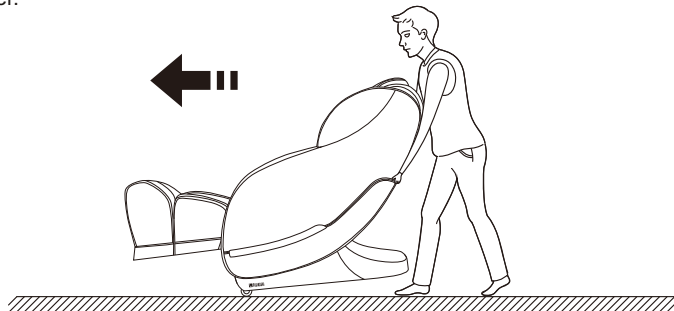

Note:During movement you must turn off the power switch first and then unplug the power line and hand controller connecting line.

Product specification

Model: FJ-4000

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Rated power input:150W

Rated time: 20Min

Safety structure: Class I

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts


MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD



FJ-4000 MASSAGE CHAIR

OPERATION INSTRUCTIONS

本取扱説明書を保管ください

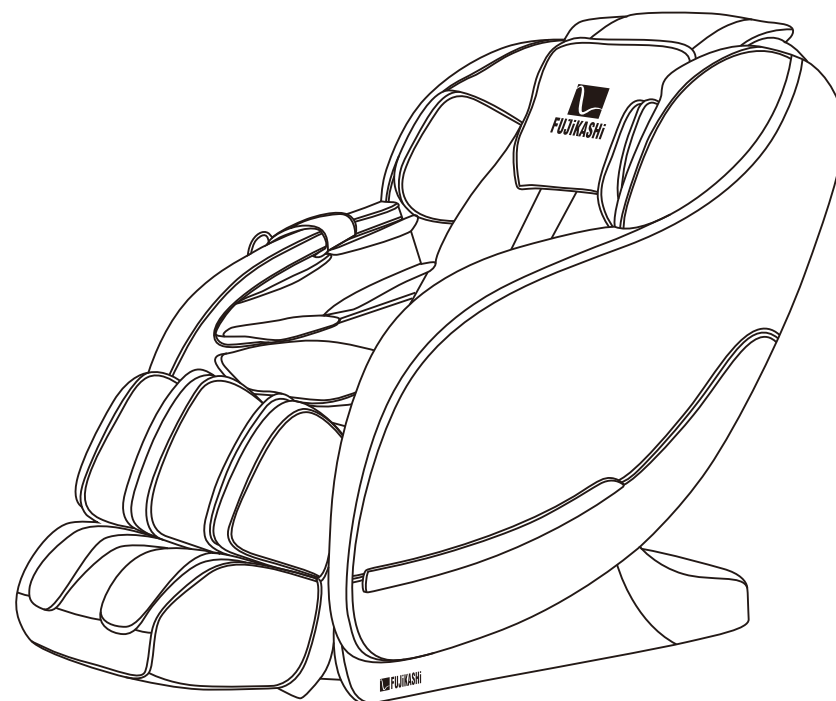

このたびは、製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく安全にお使いください。安全上のご注意を必ずお読みして、大切に保管してください。

注: 当社は、この製品の設計および説明を、予告なしに変更する権利を留保します。本製品の実際の色を参照してください。

目次

安全とメンテナンス	02
ユーザーに対する安全上の警告	04
名前と機能の部分	06
機能	07
使い方	08
製品規格	15

安全とメンテナンス



1. 重要な安全警告

- ・本製品の可動部分には子供が触れないようにしてください。
- ・本製品に適切な良好な接地電源を使用してください。
- ・怪我や製品の損傷を防ぐため、使用後およびクリーニングの前にプラグを抜いてください。
- ・本書に従って製品を操作してください。
- ・勧告のない部品を使用しないでください。
- ・本製品は屋外で使用しないでください。
- ・操作の前に本書をよくお読みください。
- ・本書に明記されていないその他の使用方法是禁止です。
- ・1回20分の使用を進めます。
- ・皮膚が損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
- ・カバーや皮膚が損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
- ・ヒートシンク孔がカバー又は塞がられた場合は、本製品を使用しないでください。
- ・製品には何も置かないでください。
- ・本製品の使用中は寝ないでください。
- ・飲んだり気分が悪い時には、本製品を使用しないでください。
- ・食後1時間以内には本製品を使用しないでください。
- ・けがを防ぐためにマッサージ機能が強すぎて設定しないでください。

2. 使用環境

- ・高温や風呂場など湿気が多い環境では本製品を使用しないでください。
- ・環境の温度が急激に変化したら直ちに本製品の使用を中止してください。
- ・ほこりや腐食性のある環境では本製品を使用しないでください。
- ・十分なスペースや換気が悪い場合は、本製品を使用しないでください。

3. 次の方は使用しない

- ・骨粗しょう症の方。
- ・心臓病やペースメーカーなどの電子医療機器を携行している方。
- ・発熱がある方。
- ・妊娠中の女性や月経中の女性。
- ・負傷している方や皮膚疾患を抱えている方。
- ・4歳未満の子供または精神障害方。
- ・医師が休憩が必要と指定した方又は体調不良を感じている方。
- ・体が濡れた方。
- ・本製品の表面は加熱されます。熱に敏感の方は本製品の使用に注意してください。

4. 安全

- ・電圧が本製品の技術仕様に適合しているか確認してください。
- ・濡れた手で電源プラグを抜かないでください。
- ・感電や製品の破損を防ぐため、本製品の内部に水が浸入しないようにしてください。
- ・電源コードを傷つけたり、本製品の回路を変えたりしないでください。

安全とメンテナンス

- ・スイッチやプラグなどの電気部品の掃除には、濡れた布を使用しないでください。
- ・電源が切れた場合には、電源が突然に復旧されるときに怪我しないため、本製品との距離を保ちください。
- ・異常な動作に気付いた場合は、本製品の使用を中止し、販売店に連絡してアドバイスを受けてください。
- ・体調が悪いときは本製品の使用を中止し、医師に相談してください。
- ・本製品は身体的、感覚的または精神的能力が低下している方又は経験および知識が不足している方（子供を含む）には適していません。安全の責任者によって使用方法を監督し、指導する場合を除く。
- ・子供を管理し、本製品で遊ばさないでください。
- ・電源コードが破損した場合は、危険を避けるために、製造元、サービスプロバイダまたは同等の資格のある者により交換する必要があります。

5. 保守

- ・本製品は特定代理店により保守する必要があり、使用者は分解したり保守したりしないでください。
- ・使用後に電源の切りを忘れないでください。
- ・コンセントが緩んでいる場合は、本製品を使用しないでください。
- ・本製品を長期間に使用しない場合は、乾いた埃のない環境で保管してください。
- ・本製品を高温または火災に近づけて保管しないでください。また長時間にわたり直射日光を避けてください。
- ・電源コードが破損した場合、危険を避けるために、製造元、サービスプロバイダまたは同等の資格のある者により交換する必要があります。
- ・本製品を乾いた布で拭いて、希釈剤、ベンゼン、アルコールは使用しないでください。
- ・本製品の機械部品は特別に設計、製造されますので、特別なメンテナンスは不要です。
- ・本製品には鋭利なものを使用しないでください。
- ・本製品を粗い地面で転がしたり引っ張ったりしなく、持ち上げて移動ください。
- ・本製品を長時間に連続に使用しないでください。


6. 一般的な問題の解決策

- ・使用中にエンジンが音を発するときは普通の音です。
- ・操作器が正常に動作しない場合は、プラグとコンセントが正しく接続されているか、スイッチがオンになっているか確認してください。
- ・定格動作時間を超えると、本製品は自動的に電源オフボタンを有効にします。本製品を長時間に連続に使用すると、熱保護装置が自動的に製品の電源を切るので、30分後に再度使用してください。

ユーザーに対する安全上の警告


⚠ 警告

- ・脚を起こすときは、椅子が前方に倒れて製品が損傷したり怪我をしたりするのを防ぐために、足置きを押さないでください。

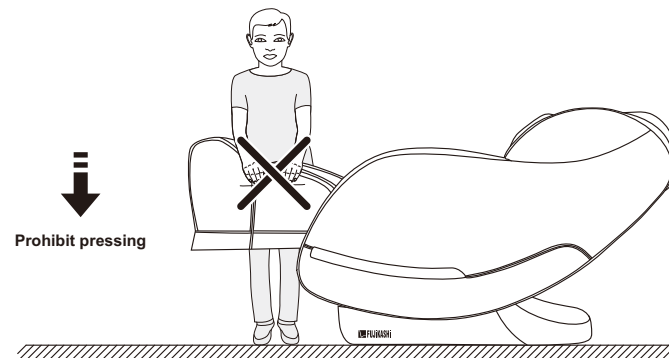

⚠ 警告


- ・マッサージチェアに座る前に、手すり製品に損傷を与えたり、使用者に臀部を傷つけたりしないように、手すりがシートの上に乗らないようにしてください。

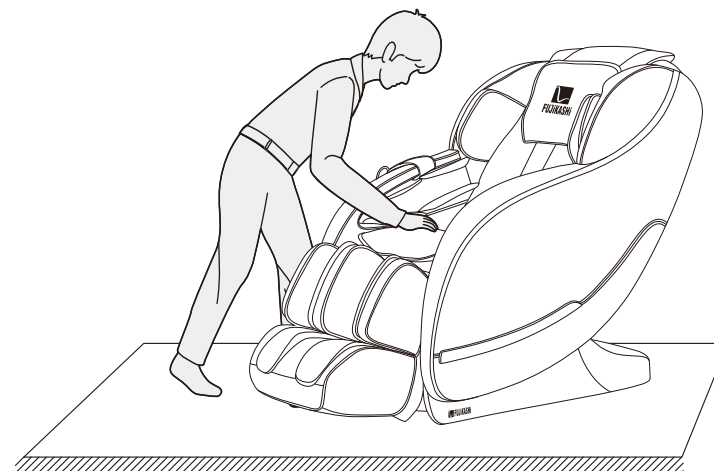

ユーザーに対する安全上の警告


⚠ 警告

・製品の損傷や電気事故を防ぐために、チェアの横や椅子の上に立っているときにコントロールコードや電源コードを引っ張らないでください。チェアを使用した後は、コントロールケーブルと電源コードを抜いて保管してください。

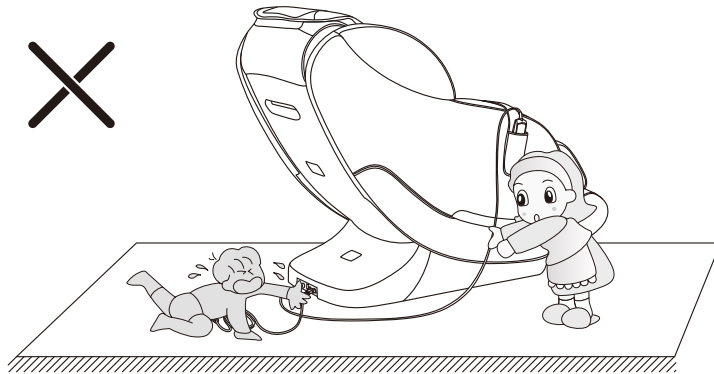


⚠ 警告


・無重力シートモードがオンになっているときは、怪我をしたり製品を損傷したりすることがないように、椅子の後ろや足の下に子供やペットがいないことを確認してください。

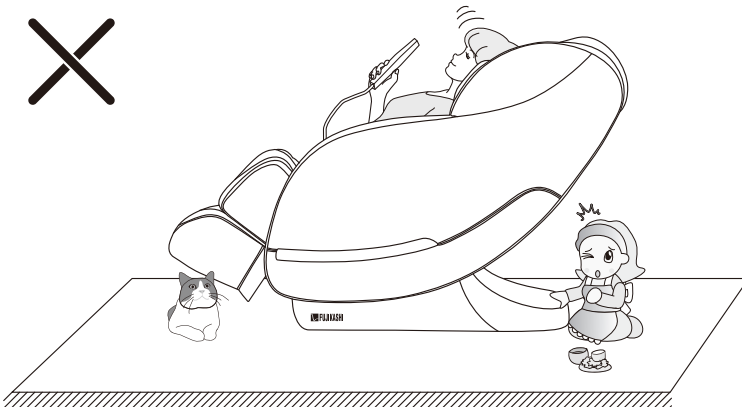

名前と機能の部分

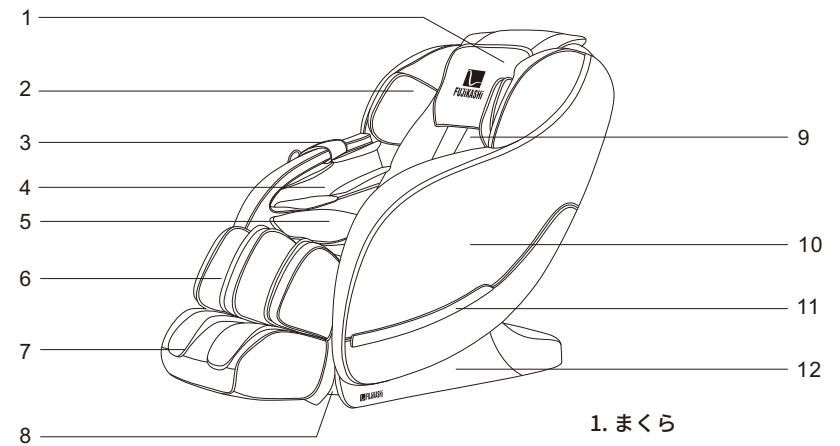

1. まくら
2. ショルダーマッサージバッグ
3. コントロールバッグ
4. エアバッグマッサージアーム
5. シートクッション
6. タイトルカーフマッサージ
7. 足をマッサージする
8. ふくらはぎマッサージの関節
9. バッククッション
10. 手すり
11. 装飾用手すり
12. クラディング

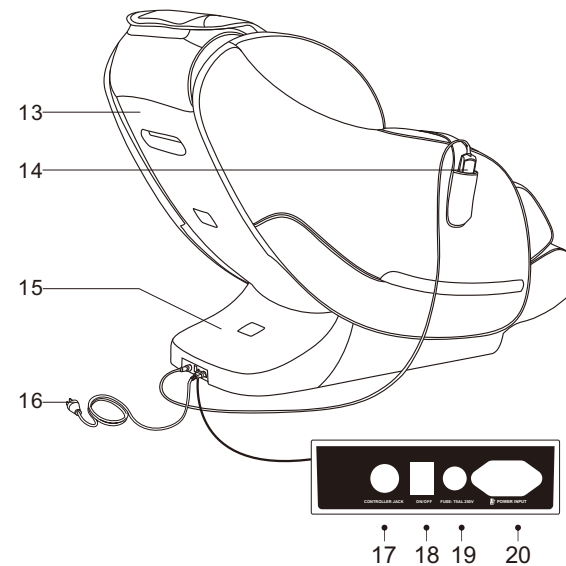

13. スナップバック
14. コントロール
15. エンジンの組み立て
16. 電源コード

17. 制御ワイヤーソケット
18. スイッチ
19. ヒューズボックス
20. 電源コードソケット

機能

- ・本製品は前後に伸ばしながら上下に動かせるように4つの車輪の機械的なマッサージのハンドセットで設計されています。
- ・日本風指圧マッサージ、練りマッサージ、タッピング、ノッキング、撫と組み合わせたタップの5つマッサージ方法で設計されています。
- ・痛みの軽減、快適、気楽、デモ、上半身、下半身の6つの自動マッサージ機能が含まれています。
- ・本製品は1メモリ機能を搭載しています。
- ・上半身の手動マッサージは日本風指圧マッサージ、練りマッサージ、タップ、ノッキング、撫と組み合わせたタップの5つマッサージ方法で、全部、一部、固定スポット、上の背中、下の背中5つのオプションがあります。それぞれ方法は3つの速度レベルがあります。固定スポットや一部のマッサージ状態でマッサージスポットを正確に調整するために、マッサージハンドを上下に動かすことができます。タッピング、本風指圧、ノッキングのマッサージ状態でつのバルーンの幅を幅広、中、狭の3つレベルで調整することができます。
- ・空気圧によるマッサージ機能は3つのレベルがあります：全身ガスマッサージ、腕の圧力マッサージ、ふくらはぎの圧力マッサージと3つのオプションの強度レベル。
- ・足部はローラーマッサージ機能で設計されています。足の裏の下で、2対のマッサージでつま先のノブを回します。ベンドとヒールのマッサージ
- ・赤外線熱源として炭素繊維を用いたヒートバック機能
- ・足の長さはさまざまな足の長さに対応するように延長できます
- ・あと振れ止めが落とされるとき、このプロダクトは椅子を前方に滑らせることによって壁のスペースを節約するように設計されています。
- ・足と背もたれを支えることは調整可能です、そして自動モードはより良いユーザーの好みに合うように落ちます。

使い方

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!



使い方


1. 電源を入れる



2. マッサージの開始

- 1) 電源ボタンを押すとマッサージチェアが、自動的に下がり、マッサージが始まります。
- 2) 自動的に肩と指圧スポットを検索し、テストが完了するまでに待ちます。
- 3) マッサージボールと実際の肩の位置にズレがある場合は、適切な位置に調整できます。肩の位置には10レベルでの調整が出来ます。10秒以内に肩の位置を調整しないと、自動的に実行されます。

ボタン	説明	表示
	マッサージボールを適切な位置に上に移動します	
	マッサージボールを適切な位置に下に移動します	

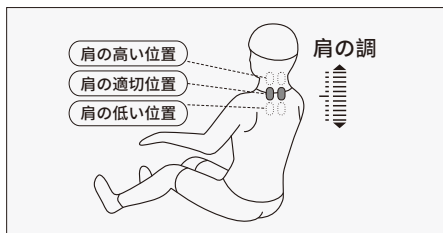

4) マッサージ機能の選択

メモリーマッサージ機能「上半身/M1」または「下半身/M2」のボタンを3秒間に押し続け、「M1」または「M2」メモリーマッサージ機能を入力すると、前回のメモリーマッサージモードに替わります。

機能	ボタン	表示
メモリーマッサージ		Memory

使い方

・特定自動マッサージ

機能	ボタン	特性	表示
特定自動マッサージ		痛みの軽減：鍼治療のポイントまで深くマッサージし、効果的に痛みを軽減します。	Auto F1
		疲労を軽減します：ディープマッサージ、体にエネルギーをもたらす。	Auto F2
		快適：筋肉をリラックス。	Auto F3
		筋肉を伸ばす：足と椅子の背中を同時に休め、ふくらはぎをリラックスさせるために空気圧マッサージを組み合わせ、疲労を軽減し、よりさわやかな感覚をもたらします。	Auto F4
		すばやく：すべてのマッサージ機能をすばやく体験してください。	Auto F5
		お尻：お尻のマッサージに焦点を当てる。	Auto F6
		首と肩：首と肩のマッサージに焦点を当てる。	Auto F7
		背中と腰：背中と腰のマッサージに焦点を当てます。	Auto F8

注： マッサージプログラムには4つの自動モードがあります。痛みの軽減、疲労、快適さ、筋肉の弛緩です。

マッサージプログラムには2つの自動モードがあります：肩と背中と腰。

・上半身の手動マッサージ

機能	ボタン	マッサージボールの調整	表示
技術		速度と幅	
		速度	
		速度と幅	
		速度	
		速度と幅	
速度		調整可能速度の3つレベル	
幅		調整可能幅の3つレベル	

使い方

機能	ボタン	説明	表示
背中伸ばし		固定スポットのマッサージ(fixed spot)	👤 H0
		1部の前後のマッサージ(partial area)	👤 H1
		1部の前後のマッサージ	👤 H2
		上背の前後のマッサージ	👤 H3
		下背の前後のマッサージ	👤 H4
		マッサージスポットの調整 (固定スポット、1部モードでマッサージ位置の調整が可能です)	上移動のマッサージ 下移動のマッサージ

・エアーマッサージモード

機能	ボタン	説明	表示
圧力モード		下半身の3つの圧力モード (全身、腕や足)	Arm: 📊 Feet: 📊
強さ		3つの調整可能モード	Arm: 📊 Feet: 📊

・他の手動機能

機能	ボタン	説明	表示
ローラー		シングルローラー: シングルローラーのボタン、3つのスピードレベルが利用可能	👤
ヒートアップ		赤外線ヒーターは、動作開始の3分間後に暖かいです。	👤


・他の手動機能

機能	ボタン	説明
他の手動機能		脹脛の上下を押し続けると、脹脛が徐々に上がり、放すときに止まります。
		脹脛レストを押し続けると、脹脛が徐々に上がり、放すときに止まります。
背もたれ上下		背もたれのリフトボタンを押し続けると、背もたれが徐々に上がり、放すときに止まります。
		背もたれのダウンボタンを押し続けると、背もたれが徐々に下がり、放すときに止まります。
横になる自動モード		循環機能の3つモードで、このボタンを押すと横になる自動モードに替わります。

使い方


3.電源を切る、マッサージを止める

- 1) マッサージ中に電源ボタンを押すと、すぐにすべてのマッサージ機能が自動的に停止し、背もたれと足掛けが自動的に元の位置に戻ります。メモリ。定格動作時間が過ぎると、すべてのマッサージ機能は完了しますが、メモリ機能を設定できますが、背もたれと足掛けは元の位置に戻りません。
- 2) メモリ保存機能: 定格操作時間後または電源を切った後、ハンドヘルド制御装置は「メモリ」を表示して点灯し、マッサージモードを保存する必要があるかどうかを確認するようにユーザに促します。オフかどうか (マッサージモードを保存する場合は、画面に1,2,3と表示されます。コントロールハンドが「Di」と表示するまで2秒間この状態を維持してください。)
- 3) マシン全体の電源を切る写真(電源切り)

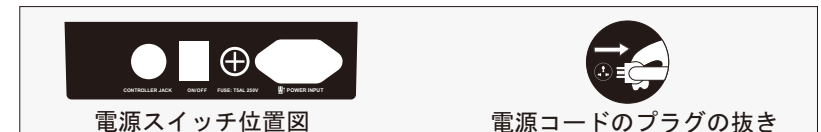


4.フットレストの設定

- ・鉄製の棚穴 (図1)
- ・左右の別のスロットをレッグレストフックの2つの壁 (外側) に差し込みます (図2)

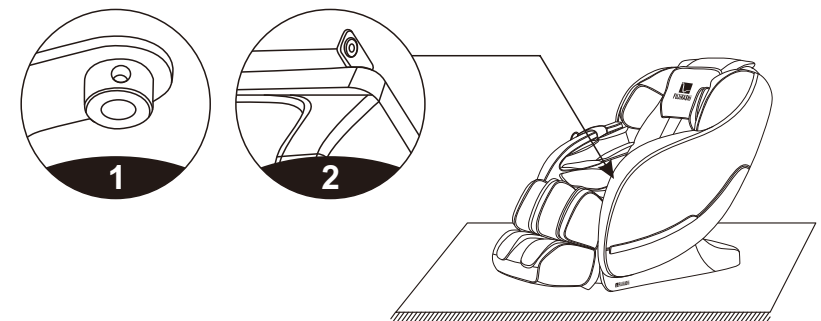


使い方

- ・クッションをジャッキにかけます。(図3)
- ・レッグレスト用のクランプとブラケットは揃えてください。コネクタをシールリング(両側)に取り付けます。ネジ部付きの接続フックは取り付けが簡単です(図4)。

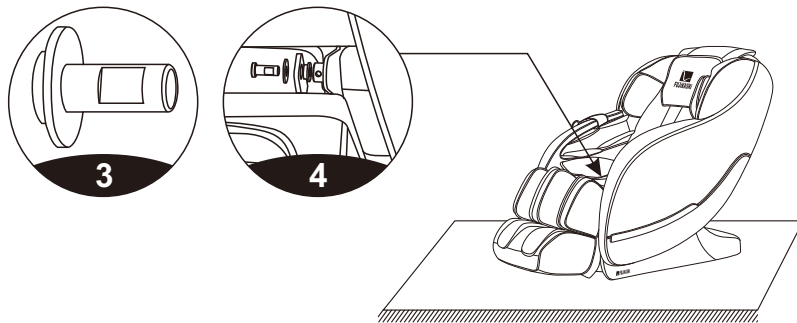


六角ネジの頭2本を固定するには、六角レンチを使用します(図5)。

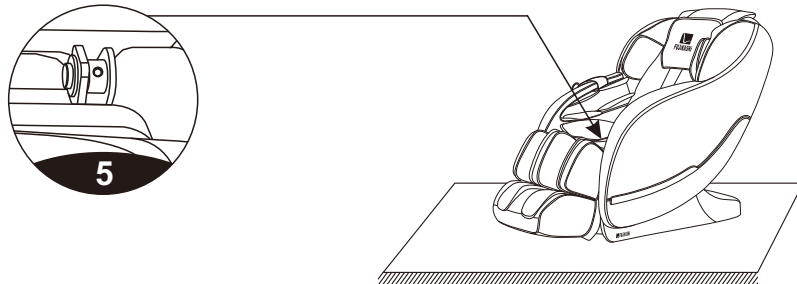

5. 解体や枕、背中クッションの使用


- ・枕を使用すると、首と肩の練りマッサージ強度を下げることがあります。需要を合わせて枕の必要の有無を確認ください(枕の使用をお勧めます)。背中クッションと背もたれはジッパーでつながっています(1)。枕と背中クッションはマジックテープでつながっています(2)。

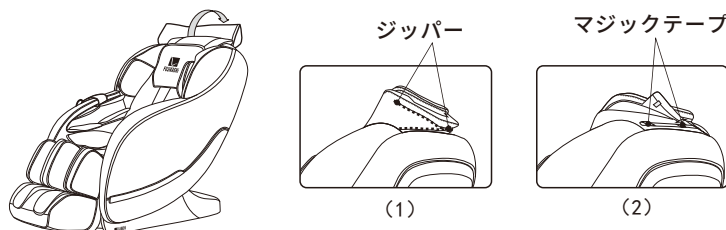

使い方

6. フロア保護


マッサージチェアが重いため、木製の床に置くと、床に損傷を与える可能性がありますので、傷を防ぐために、マット又は他の物の上に置いてください。

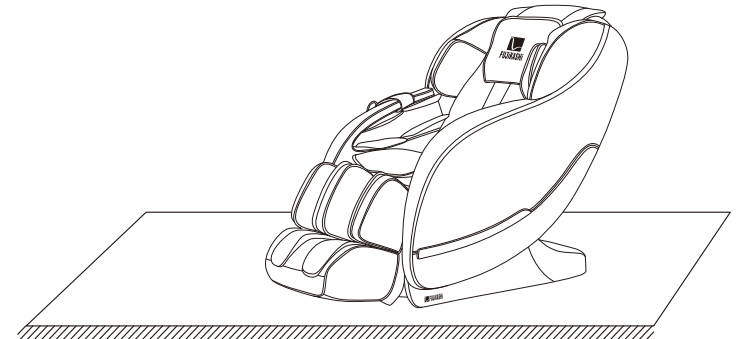

注: 荒い木製の床や地面又は狭い場所にチェアを移動しないで下さい。その場所に移動する必要がある場合は2人で持ち上げてください。持ち上げている間に、脛脛パッドと背もたれを支持点にしてください(ハンドパッドを直接持ち上げないでください)。

7. 移動方法

すべてのワイヤが地面から離れていることを確認し、背もたれを一定のレベルまで傾ける。(重力の中心をホイールにしてください)チェアを前後に動かして、ゆっくり通常位置に移動してください。

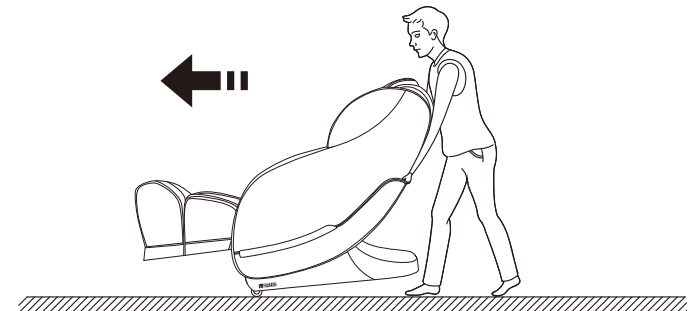

注: 電源を切って、電源コードと操作器のコードを抜いてから移動してください。

製品規格

モデル: FJ-4000

名称: マッサージチェア

定格電圧: 110-120V~60 Hz ☐
220-240V~50Hz/60Hz ☐

定格入力電力: 150W

安全構造: タイプ1

材質: PVC、PA、鉄鋼部品、電気・電子部品。


材 料	PU	DA	生地	木材



FJ-4000 MASSAGE CHAIR

OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

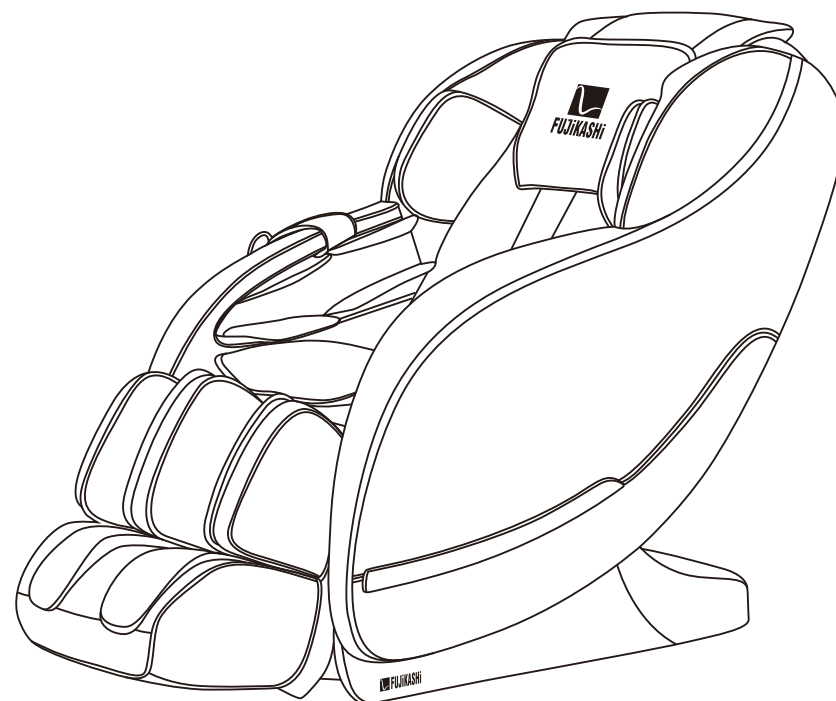

Cảm ơn Quý Khách đã mua sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành để biết cách sử dụng đúng sản phẩm. Xin đặc biệt lưu ý đến một số cảnh báo an toàn quan trọng và cất giữ kỹ tài liệu này để sau này có thể sử dụng.

MỤC LỤC

An toàn và bảo dưỡng	02
Cảnh báo an toàn cho người dùng	04
Tên và chức năng các bộ phận	06
Chức năng	07
Cách sử dụng	08
Quy chuẩn sản phẩm	15

An toàn và bảo dưỡng

1. Cảnh Báo An Toàn Quan Trọng

- Không cho trẻ chạm vào phần có thể chuyển động của sản phẩm này.
- Sử dụng nguồn nối đất tốt phù hợp với sản phẩm này.
- Rút phích cắm ra sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh để tránh bị sốc điện hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Vận hành sản phẩm theo đúng tài liệu hướng dẫn này.
- Không sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị.
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời.
- Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành.
- Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được liệt kê trong tài liệu hướng dẫn này đều bị cấm.
- Mỗi lần nên sử dụng trong tối đa 20 phút.
- Không sử dụng máy nếu phần da lột bị hư hỏng.
- Không sử dụng máy nếu phần vỏ bọc ngoài bị hư hỏng.
- Không sử dụng máy nếu lỗ tản nhiệt bị bao phủ hoặc bị chặn.
- Không thả bất cứ vật gì vào trong sản phẩm.
- Không ngủ khi đang sử dụng sản phẩm.
- Không sử dụng máy khi đang say hoặc cảm thấy không khỏe.
- Không sử dụng máy trong vòng một giờ đồng hồ sau khi ăn.
- Không để chức năng massage quá mạnh để tránh bị tổn thương.

2. Môi trường sử dụng

- Không sử dụng máy ở nhiệt độ cao hoặc trong môi trường có độ ẩm lớn như phòng tắm.
- Ngưng sử dụng máy ngay khi nhiệt độ môi trường thay đổi mạnh.
- Không sử dụng máy trong môi trường nhiều bụi hoặc ăn da.
- Không sử dụng máy nếu không có đủ không gian hoặc điều kiện thông gió tốt.

3. Những người không thích hợp sử dụng sản phẩm này.

- Những người mắc bệnh loãng xương không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
- Những người mắc bệnh tim hoặc đang mang các thiết bị y tế điện tử như máy tạo nhịp tim không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
- Phụ nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ kinh nguyệt không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
- Những người đang bị thương hoặc mắc các bệnh về da không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
- Trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người mắc bệnh thần kinh không thể kiểm soát không được sử dụng máy này.
- Người đang được bác sĩ chỉ định cần nghỉ ngơi hoặc người đang cảm thấy không khỏe không thích hợp sử dụng sản phẩm này.
- Khi cơ thể đang ướt không được sử dụng sản phẩm này.
- Thiết bị có một bề mặt được gia nhiệt. Người người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

4. An toàn

- Kiểm tra điện áp xem có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm này hay không.
- Không dùng tay đang ướt để rút phích cắm điện.

An toàn và bảo dưỡng

- Không để nước thấm vào bên trong sản phẩm này để tránh bị điện giật hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Không làm hư hỏng dây điện hoặc thay đổi mạch điện của sản phẩm này.
- Không dùng vải ướt để lau chùi các bộ phận điện như công tắc và phích cắm.
- Giữ khoảng cách với sản phẩm này trong trường hợp cắt điện để tránh bị tổn thương khi điện có lại đột ngột.
- Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu thấy hoạt động bất thường và vui lòng đến đại lý tại địa phương ngay để được tư vấn.
- Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu cảm thấy không khỏe và vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (trong đó có trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hay tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi được giám sát và hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát và không được phép chơi đùa với sản phẩm này.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay mới bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp Dịch vụ hoặc những người có trình độ kỹ thuật tương đương để tránh nguy hiểm.

5. Bảo dưỡng

- Sản phẩm này cần được bảo dưỡng bởi một số đại lý được chỉ định, người sử dụng không được tự mình tháo rời hay bảo dưỡng.
- Đừng quên tắt nguồn sau khi sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm này nếu ổ cắm bị lỏng.
- Nếu sản phẩm này để lâu không sử dụng, vui lòng cuộn dây điện lại và bảo quản sản phẩm này trong môi trường khô ráo và không bụi.
- Không bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ cao hoặc gần nguồn lửa và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá lâu.
- Nếu dây/dây nguồn (có thể tháo rời) bị hỏng thì phải được thay mới bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Vệ sinh sản phẩm này bằng vải khô. Không sử dụng chất pha loãng, benzen hay cồn.
- Các bộ phận cơ khí của sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt, không cần phải bảo dưỡng đặc biệt.
- Không dùng vật sắc bén thọc vào sản phẩm này.
- Không lăn hoặc lôi kéo sản phẩm này trên mặt đất gỗ gồ ghề, nên nhấc lên trước khi di chuyển.
- Sử dụng từng hồi, không để sản phẩm này hoạt động liên tục trong thời gian dài.


6. Giải pháp đối với các trục trặc thông thường

- Nếu động cơ phát ra tiếng động trong lúc sử dụng thì đó chỉ là âm thanh chuyển động bình thường.
- Nếu thiết bị điều khiển không thể hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra phích cắm và ổ cắm xem có chúng đã được cắm chặt hay chưa và đảm bảo công tắc đã bật.
- Nếu quá thời gian hoạt động định mức, sản phẩm này sẽ tự động kích hoạt nút tắt nguồn; Nếu sản phẩm này hoạt động liên tục trong thời gian dài, thiết bị bảo vệ nhiệt sẽ làm sản phẩm tự động tắt nguồn, nên sử dụng trở lại sau khi để máy nghỉ nửa tiếng.

Cảnh báo an toàn cho người dùng


! Cảnh báo

- Khi tựa để chân đang nâng lên, không nên đè lên tựa để chân để tránh ghé đổ về phía trước, gây hư hại sản phẩm hoặc làm bị thương.

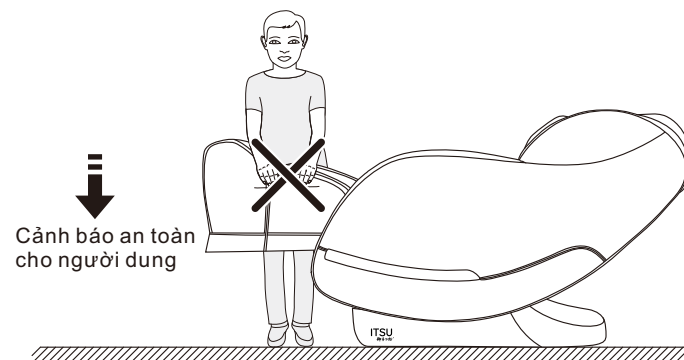

! Cảnh báo


- Trước khi ngồi lên ghế massage, vui lòng đảm bảo tay vịn không đè lên ghế ngồi, để tránh tay vịn làm hư hại sản phẩm hoặc gây tổn thương vùng mông cho người dùng.

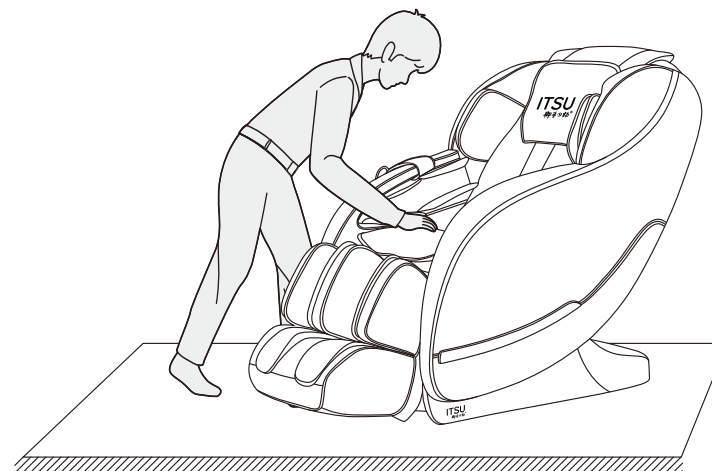

Cảnh báo an toàn cho người dùng


! Cảnh báo

- Không được cố kéo dây nối điều khiển hoặc dây nguồn trong khi đứng cạnh hoặc khi ghế đang bật để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc tai nạn về điện. Bạn nên rút dây nối điều khiển và dây cắm nguồn và cất đi sau khi sử dụng ghế.

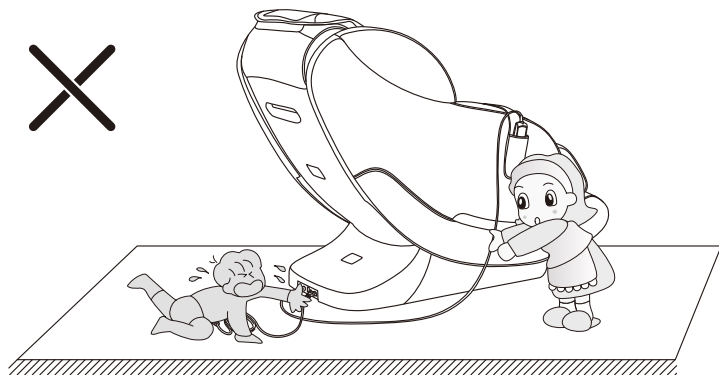


! Cảnh báo


- Khi bật chế độ ghế nằm không trọng lực, hãy đảm bảo không có trẻ em hoặc vật nuôi ở sau lưng ghế hoặc dưới tựa để chân để tránh làm bị thương hoặc làm hư hại sản phẩm.

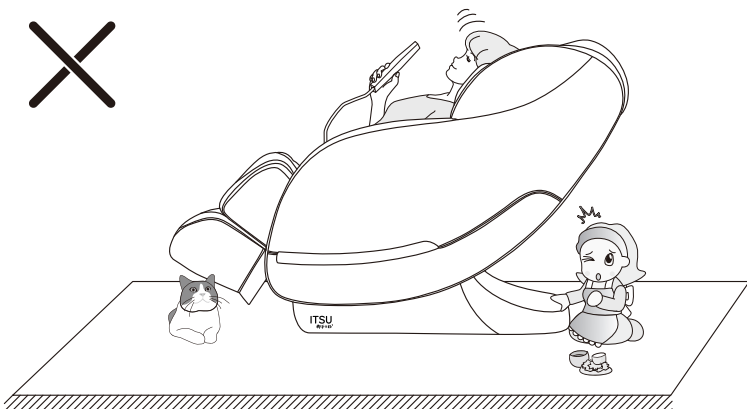

Tên và chức năng các bộ phận

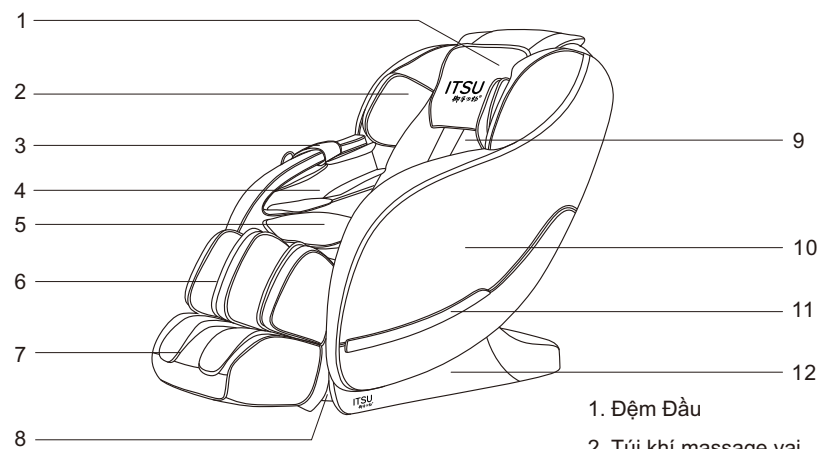

1. Đệm Đầu
2. Túi khí massage vai
3. Túi đựng điều khiển
4. Túi khí massage cánh tay
5. Đệm ngồi
6. Tựa massage bắp chân
7. Massage bàn chân
8. Khớp nối phần massage

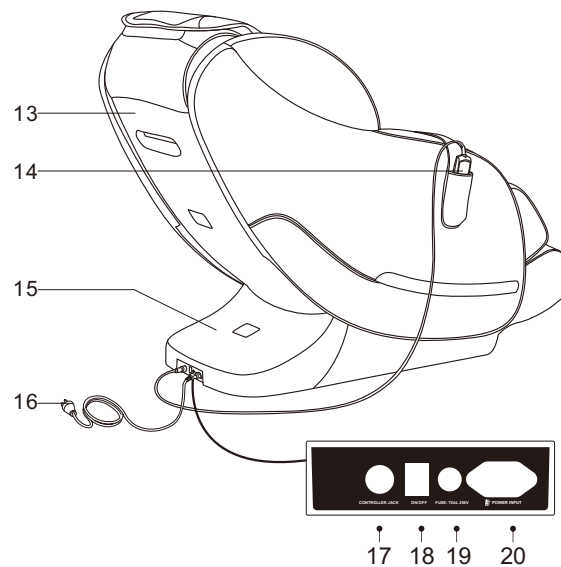

9. Đệm lưng
10. Tay vịn
11. Trang trí tay vịn
12. Ốp cạnh
13. Ốp lưng
14. Điều khiển
15. Ốp động cơ
16. Dây nguồn
17. Ổ cắm dây nối điều khiển
18. Công tắc
19. Hộp cầu chì
20. Ổ cắm dây nguồn

Chức năng

- Sản phẩm này được thiết kế với một bộ bàn tay massage cơ học trên bốn bánh xe có thể chuyển động lên xuống khi đang kéo giãn tới lui
- Được thiết kế với năm loại phương pháp massage mô phỏng là massage kiểu Nhật (shiatsu), nhồi (kneading), vỗ (tapping), gõ (knocking), xoa bóp kết hợp vỗ (kneading and tapping).
- Được cài đặt 6 loại chức năng massage tự động: thoải mái, thả lỏng, thư giãn, cổ và vai, lưng và eo, trải nghiệm nhanh.
- Sản phẩm này được cài đặt với 1 chức năng bộ nhớ.
- Massage tùy chọn đối với phần thân trên cơ thể với năm điểm tùy chọn: massage điểm cố định, massage từng phần, massage toàn lưng, cổ và vai, lưng và eo. Với năm phương pháp massage mô phỏng là massage kiểu Nhật (shiatsu), nhồi (kneading), vỗ (tapping), gõ (knocking), xoa bóp kết hợp vỗ (kneading and tapping). Mỗi phương pháp massage có ba cấp tốc độ có thể điều chỉnh. Trong trạng thái massage điểm cố định, các con lăn massage có thể chuyển động lên xuống để điều chỉnh điểm massage một cách chính xác. Trong trạng thái vỗ, massage kiểu Nhật và gõ, độ rộng giữa hai quả bóng nhồi có thể điều chỉnh với ba cấp độ: rộng, vừa và hẹp.
- Chức năng massage bằng áp suất khí có 3 cấp độ: massage áp suất khí toàn thân, massage áp suất khí cánh tay, massage áp suất khí bắp chân và 3 mức cường độ tùy chọn
- Phần chân được thiết kế với chức năng massage con lăn. Dưới lòng bàn chân, hai cặp massage xoay hình núp ở ngón chân; massage miết chỗ uốn cong và gót chân
- Chức năng làm nóng lưng sử dụng sợi carbon làm nguồn nhiệt hồng ngoại
- Tựa chân có thể được mở rộng để phù hợp với độ dài chân khác nhau
- Khi tựa lưng được ngã xuống, sản phẩm này được thiết kế để tiết kiệm không gian tường bằng cách cho ghế trượt về phía trước.
- Đỡ chân và tựa lưng có thể điều chỉnh, và chế độ tự động ngã xuống để phù hợp hơn với sở thích của người sử dụng.

Cách sử dụng

Note: The specific displays refer to the actual object of this product!



Cách sử dụng


1. Bật nguồn điện



2. Bắt đầu massage

- 1) Nhấn nút mở nguồn, ghế massage tự động ngả xuống, và bắt đầu massage.
- 2) Tự động dò tìm vị trí vai và điểm huyết massage, đợi cho hoàn thành việc kiểm tra.
- 3) Nếu có sự sai lệch giữa các quả bóng massage và vị trí vai thực tế, bạn có thể điều chỉnh nút lên xuống đến vị trí thích hợp. Vị trí vai có 10 cấp độ có thể điều chỉnh. Nếu không có sự điều chỉnh vị trí vai trong vòng 10 giây, nó sẽ tự động chạy.

Nút	Mô tả	Hiện thị
	Di chuyển bóng massage lên vị trí thích hợp	
	Di chuyển bóng massage xuống vị trí thích hợp	

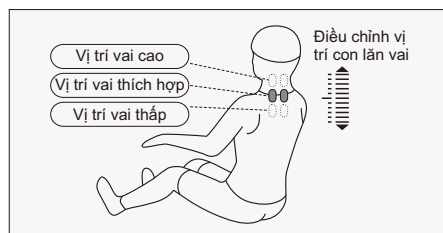

4) Lựa chọn chức năng massage

· Massage chức năng bộ nhớ nhấn nút này, ghế sẽ chuyển sang chế độ massage trước chế độ "DI". (Tổng cộng 3 chế độ ghi nhớ: M1, M2, M3), nếu không "DI" sẽ biểu thị cho chế độ chưa được lưu trước đó.

Chức năng	Nút	Mô tả	Hiện thị
Chương trình massage được ghi nhớ		Chương trình massage được ghi nhớ bao gồm 3 chế độ	Memory

Cách sử dụng

· Massage tự động đặc trưng

Chức năng	Nút	Đặc tính	Hiện thị
Chương trình massage tự động		Giảm đau: Massage sâu vào các điểm huyết, giảm đau một cách hiệu quả.	Auto F1
		Giảm thiểu mệt mỏi: massage sâu, mang lại nguồn năng lượng cho cơ thể	Auto F2
		Thoải mái: Thả lỏng các cơ	Auto F3
		Giãn cơ: Tựa để chân và lưng ghế nâng lên cùng lúc, kết hợp giữa massage áp lực khí để giãn bắp chân, giảm thiểu mệt mỏi và mang lại cảm giác sáng khoái hơn.	Auto F4
		Nhanh chóng: Trải nghiệm tất cả các chức năng massage một cách nhanh chóng.	Auto F5
		Mông: Tập trung massage mông	Auto F6
		Cổ và vai: Tập trung vào massage cổ và vai	Auto F7
		Lưng và eo: Tập trung vào massage phần lưng và eo.	Auto F8

Lưu ý: Chương trình massage bao gồm 4 chế độ tự động: giảm đau, giảm thiểu mệt mỏi, thoải mái và giãn cơ.

Chương trình massage bao gồm 2 chế độ tự động: Vai và Lưng&Eo Massage tùy chọn thân trên

· Massage tùy chọn thân trên

Chức năng	Nút	Điều chỉnh bóng Massage	Hiện thị
Kỹ thuật		Shiatsu : Tốc độ và độ rộng	
		Quỳ và vỗ: Tốc độ	
		Vỗ: Tốc độ và độ rộng	
		đấm bóp: Tốc độ	
		Đánh: Tốc độ và độ rộng	
Tốc độ		Ba Mức Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh	
Độ rộng		Ba Mức Độ Rộng Có Thể Điều Chỉnh	

Cách sử dụng

Chức năng	Nút	Đặc tính	Hiển thị
Kéo giãn lưng		Massage vị trí cố định (fixed spot)	H0
		Massage tới lui một vùng nhỏ (partial area)	H1
		Massage tới lui toàn bộ	H2
		Massage tới lui lưng trên	H3
		Massage tới lui lưng dưới	H4
		Điều chỉnh điểm massage (trong các chế độ điểm cố định, một vùng, bạn có thể điều chỉnh vị trí massage)	Tay massage di chuyển lên
			Tay massage di chuyển xuống

• Chế độ Massage Áp suất Khí

Chức năng	Nút	Đặc tính	Hiển thị
Chế độ áp suất khí		Ba chế độ áp suất khí (toàn thân, tay và chân) cho phần thân dưới	Arm Feet
Cường độ		Với ba cấp độ có thể điều chỉnh	Arm Feet

• Chức năng tùy chỉnh khác

Chức năng	Nút	Đặc tính	Hiển thị
Con lăn		Con lăn đơn: nút con lăn đơn, với 3 mức tốc độ có sẵn	
Làm nóng		Làm nóng bằng hồng ngoại xa, có cảm giác ấm khi nó bắt đầu hoạt động sau đó 3 phút	


• Chức năng tùy chỉnh khác

Chức năng	Nút	Đặc tính
Nâng hạ bắp chân		Nút nâng tựa bắp chân, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ nâng lên, dừng lại khi thả ra.
		Nút hạ tựa bắp chân, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ hạ xuống, dừng lại khi thả ra.
Nâng hạ tựa lưng		Nút nâng tựa lưng, nhấn giữ nút này, tựa lưng từ từ nâng lên, dừng lại khi thả ra.
		Nút hạ tựa lưng, nhấn giữ nút này, tựa bắp chân từ từ hạ xuống, dừng lại khi thả ra.
Chế độ nằm tự động		Với ba chế độ chức năng tuần hoàn, khi nhấn nút này, chuyển sang chế độ nằm tự động

Cách sử dụng


3. Tắt nguồn, ngừng massage

- 1) Nhấn nút nguồn trong quá trình massage, ngay lập tức tất cả các chức năng massage sẽ tự động dừng lại, tựa lưng và tựa chân sẽ tự động trở lại vị trí ban đầu, trong lúc đó bạn có thể cài đặt chức năng bộ nhớ. Sau thời gian hoạt động định mức, tất cả các chức năng massage sẽ được hoàn tất, trong lúc đó bạn có thể cài đặt chức năng bộ nhớ, nhưng tựa lưng và tựa chân sẽ không trở lại vị trí ban đầu.
- 2) Chức năng lưu trữ bộ nhớ: Sau thời gian hoạt động định mức hoặc sau khi tắt, thiết bị điều khiển cầm tay hiển thị "Memory" và sáng lên, nhắc người sử dụng xem có cần lưu trữ chế độ massage trước khi tắt hay không. (màn hình sẽ hiển thị 1,2,3 nếu bạn muốn lưu trữ chế độ massage, chỉ cần ở lại trạng thái này 2 giây cho đến khi tay điều khiển báo "Di".)
- 3) Tắt nguồn toàn bộ máy. Hình ảnh (Tắt nguồn)

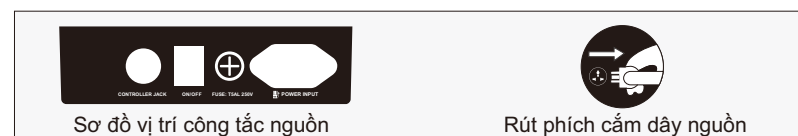


4. Cài đặt Tựa để chân

- Lắp cài kệ sắt (hình 1)
- Đặt khe cắm riêng biệt ở hai bên vào hai thành của móc cài tựa để chân (phía ngoài). (hình 2)

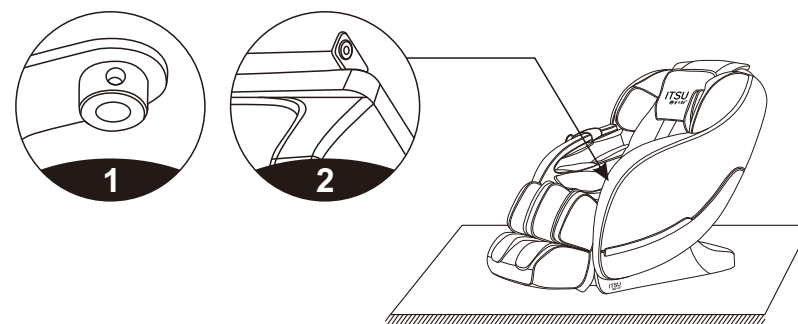


Cách sử dụng

- Đặt vòng đệm vào giắc cài. (hình 3) .
- Móc cài của tựa để chân, và giá đỡ cần được xếp thẳng hàng. Cài móc nối vào vòng đệm (ở cả 2 mặt). Móc nối thẳng hàng với phần vít sẽ dễ lắp đặt hơn. (hình 4)

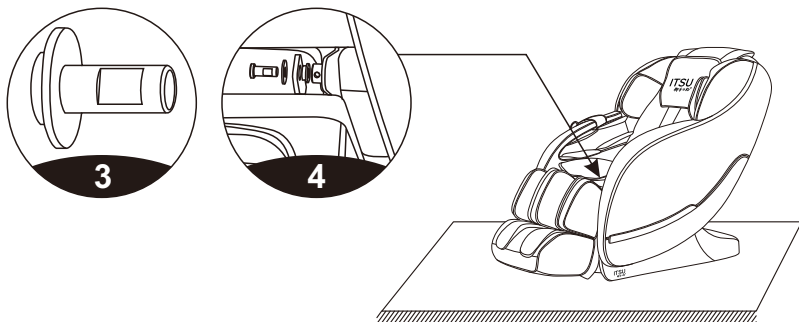


- Sử dụng chìa Allen khóa 2 đầu ốc vít 6 cạnh. (hình 5)

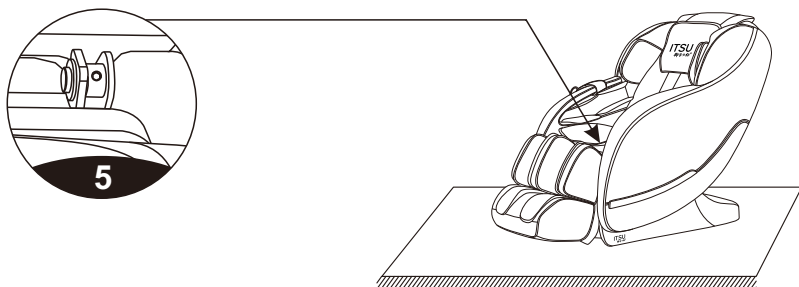

5. Tháo dỡ và hướng dẫn sử dụng đệm đầu và tấm tựa lưng


- Gối đầu có thể gấp lại. Người dùng có thể chọn số lượng lớp layer cho phù hợp với cường độ massage lưng.
- Tách gối đầu và di chuyển xuống lưng để giảm cường độ massage lưng.
- Đệm tựa lưng và tựa lưng được nối với nhau bằng dây kéo (1). Đệm đầu và tấm tựa lưng được nối với nhau bằng ren dán (2).

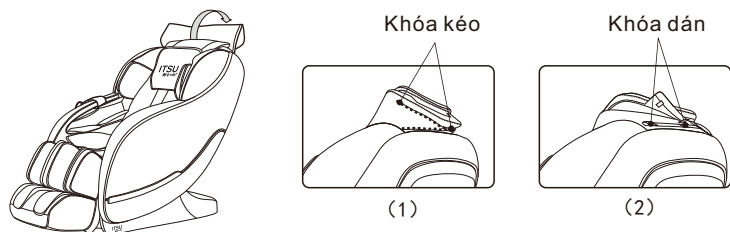

Cách sử dụng

6. Bảo vệ Sàn


- Đặt ghế massage nặng trên sàn gỗ có thể làm hỏng sàn nhà, vì vậy hãy đặt một tấm thảm hoặc vật thể khác để tránh hư hỏng này.

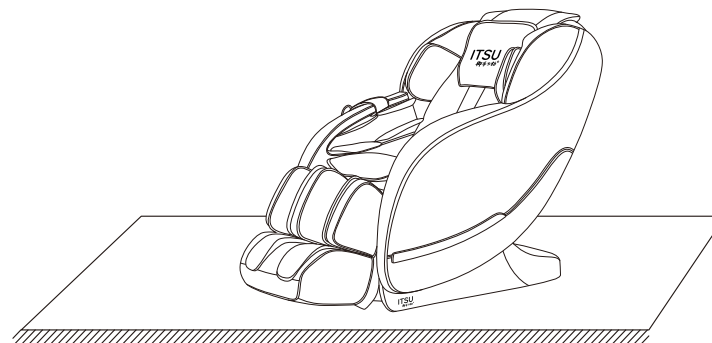

Chú ý: Không được di chuyển ghế bằng bánh xe trên sàn gỗ, mặt đất thô hoặc ở nơi chật hẹp. Cần có hai người để nhấc ghế lên. Trong lúc nâng ghế, lấy tấm lót kín đỡ bắp chân và các rãnh phủ tựa lưng làm điểm chịu lực. (Xin vui lòng không trực tiếp nâng tựa tay)

7. Phương thức di chuyển

Đảm bảo rằng tất cả các dây điện đều cách mặt đất, nghiêng phần tựa lưng một mức độ nhất định (với trung tâm trọng lực về phía các bánh xe). Đẩy ghế về phía trước hoặc phía sau bằng tay và cuối cùng từ từ đưa ghế đến vị trí bình thường một cách nhẹ nhàng.

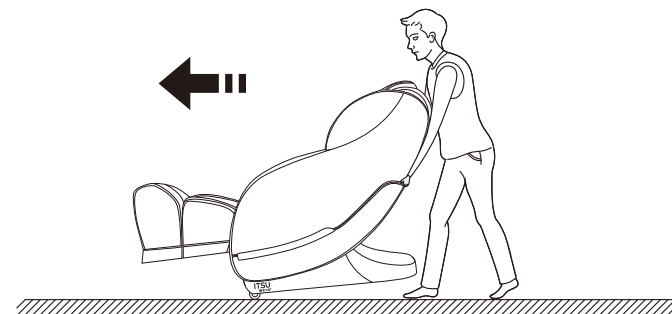

Lưu ý: Trong quá trình di chuyển, bạn phải tắt nguồn trước và sau đó rút dây nguồn và dây thiết bị điều khiển

Quy chuẩn sản phẩm

Model: FJ-4000
Tên: Ghế Massage
Điện áp định mức: 110-120V 60 Hz ☐
220-240V 50Hz/60Hz ☐
Điện đầu vào định mức: 150W
Cấu trúc an toàn: Loại 1

Giới thiệu vật liệu: PVC, PA, các bộ phận thép và các bộ phận điện và điện tử.

VẬT	LIỆU	PU	DA	VẢI